

MB12

MOVEBAND



TCL

Content


了解您的 TCLMOVE MB12.....	4
手环的基本参数	4
1 开始使用您的 MOVEBAND	5
1.1 为您的手环充电	5
1.2 佩戴您的 TCLMOVE MB12.....	6
1.3 清洁您的 TCLMOVE MB12.....	6
2 使用您的 MOVEBAND.....	7
2.1 开关机.....	7
2.2 配对.....	7
2.3 取消配对	7
2.4 用 TCLMOVE MB12 来监控您的健身	8
2.5 使用 TCLMOVE MB12 来监控你的睡眠.....	8
3 在您的智能手机上使用 TCLMOVE app.....	8
3.1 安装 TCLMOVE app.....	8
3.2 创建一个账户.....	8
3.3 登录到您的账户	9
3.4 与您的 TCLMOVE 配对.....	10
3.5 TCLMOVE app.....	11
4 设置.....	13
我	13
5 LED 指示灯.....	13
产品中有害物质的名称及含量.....	14
安全使用条款.....	14
交通安全	15
使用条件	15
过敏源:	17
心率预警	17
运动.....	17

隐私条款:	18
数据隐私	19
电池:	19
充电器.....	20
免责声明	20
回收:	21
保修.....	21
电池.....	21
常见问题	21

了解您的 TCLMOVE MB12

使用 TCLMOVE MB12 手环，您可以享受运动监测、设置健身目标、睡眠监测、智能闹钟和日历提醒等贴心的实用的功能。您也可以使用手势变化来控制您的连接的智能设备端的音乐和相机功能。运动和睡眠数据也能实时同步到您连接的手机上。如果您的手环和手机已经成功连接，当有来电，短信，日历事件时，手环会震动来提醒您。

充电接口在 TCLMOVE MB12 的背面

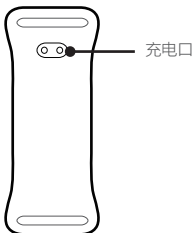

手环的基本参数

	Item	Description
	尺寸	48.5 *18.0 * 7.9 mm
	重量	约 6g
	电池容量	50mAh (正常使用情况下能用 20-30 天)
	蓝牙距离	10m (无障碍物)
	外置接口	USB pigo pin 接口

1 开始使用您的 MOVEBAND


按照以下步骤开始使用您的 MOVEBAND.

1.1 为您的手环充电


首次使用电池前或长时间未使用后请先给您的手环充电。

注意：请使用 TCL 通讯有限公司标配充电器和充电线为您的手环充电。未授权认可的充电器和充电线也许会造成电池爆炸和损坏手环。


1. 将表带和 TCLMOVE MB12 分离开来。

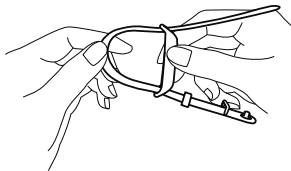


2. 取出充电底座，并确保充电底座的 PIN 脚和 TCLMOVE MB12 背面的 PIN 脚对齐。

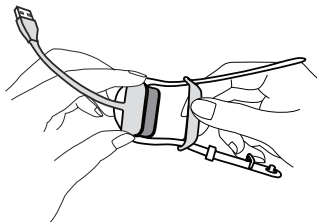

3. 将 TCLMOVE MB12 放在充电底座上，将充电口对准，贴合充电底座的金属触点。当连接成功后，手环的 LED 指示灯将会一直亮着。

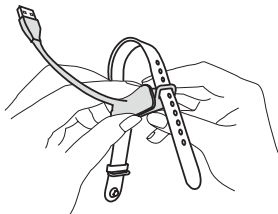


4. 待 TCLMOVE MB12 充满电后，断开其与充电器的连接。从电源插座或者电脑 USB 端拔下充电器或者 USB 线。

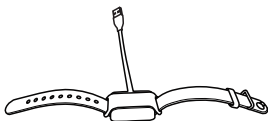

1.2 佩戴您的 TCLMOVE MB12

打开带扣并将表带别到您的手腕上。将表带别到您的手腕，再将插销插入调整孔，然后固定带扣以扣紧。

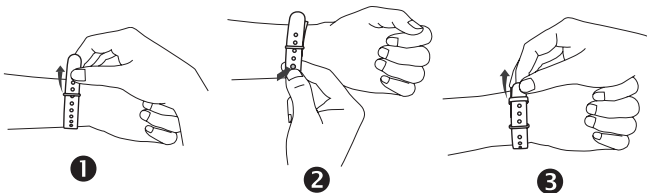

注意：

1. 不要过度弯曲表带。否则会损坏 TCLMOVE MB12.
2. 还有其他颜色的表带供您选择。

1.3 清洁您的 TCLMOVE MB12

佩戴时请保持您的 MOVEBAND 和手腕的清洁和干燥，运动后请及时擦去手环和手腕皮肤上的汗渍，定期使用柔软的布或者干净的纸巾清洁缝隙中的污垢。

腕带保养

- 在您佩戴手环的时候请小心拉扯腕带以减少磨损。

- 皮质腕带应该置于通风，透气，干燥的地方。如将腕带弄脏，弄湿，应及时用干净的软棉布或者干净的纸巾抹干净腕带上的水份或者污物，放置于通风阴凉处干燥。长时间浸在水中会影响表带的质量和寿命。
- 应避免将皮质腕带放在烈日下暴晒，或者使用微波炉，吹风机等外部加热设备对潮湿的真皮腕带进行干燥处理，否则皮表面会出现收缩或膨胀现象。
- 避免将皮质腕带与粗糙或者尖锐物接触及摩擦，以免造成损坏。
- 应避免超负荷挤压、长期弯曲皮腕带，以免变形。
- 应避免将皮质腕带靠近易燃物品以及各种酸、碱物质。
- 应避免将皮质腕带卷的过紧或者从反面倒折腕带，否者会损坏腕带。
- 切勿自行给腕带打孔，没有专业的涂油保护会导致打孔后的腕带破裂。

2 使用您的 MOVEBAND

2.1 开关机

当您连接到充电器时，TCLMOVE MB12 将自动开机。您在使用的过程中不需要关闭电源。

2.2 配对

您只能将 TCLMOVE MB12 与一部手机配对。一旦与手机进行了蓝牙连接，您将无法在其它手机的蓝牙设备列表中找到您的 TCLMOVE MB12. 如果您希望将 MOVEBAND 与其它手机配对，请先从当前手机中取消配对。

2.3 取消配对

安卓系统：

选择进入 TCLMOVE MB12 设置 > 删除 TCLMOVE MB12

iOS:

1. 选择进入 TCLMOVE MB12 设置 > 删除 TCLMOVE MB12
2. 进入设置 > 蓝牙 > 设备 > 选择 MOVEBAND > 点击取消设备 > 取消 TCLMOVE MB12 配对。

未配对时使用 TCLMOVE MB12

当您第一次使用 TCLMOVE MB12，您必须将其与您的手机先配对，以便同步手机的时间。

首次将 TCLMOVE MB12 与手机成功配对之后，您可以使用 TCLMOVE MB12 跟踪您的活动，并监控您的睡眠质量，而无需再次将其与手机配对。但是如果您要在您的 TCLMOVE MB12 上接收来电提醒和消息通知，您必须通过蓝牙将其与手机配对，并确保 TCLMOVE MB12 app 正在运行。

2.4 用 TCLMOVE MB12 来监控您的健身

- 在 TCLMOVE MB12 app 中设定健身目标。
- 您可以在手机上的 TCLMOVE MB12 app 中查看健身数据。

2.5 使用 TCLMOVE MB12 来监控你的睡眠

- 佩戴您的 TCLMOVE MB12 来监测您的睡眠状态。
- 您可以使用手机上的 TCLMOVE MB12App 设置智能闹钟

3 在您的智能手机上使用 TCLMOVE app

3.1 安装 TCLMOVE app


您可以通过以下方式下载并安装 TCLMOVE app.

1. 在安卓商城中下载 TCLMOVE。（Android 系统）
2. 在 App Store 中搜索 TCLMOVE（iOS 系统）
3. 扫描以下二维码




3.2 创建一个账户

点击注册创建您的 TCLMOVE 账户。为您的账户设置电子邮件地址和密码。

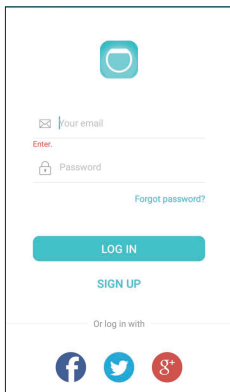

The image shows a mobile app login and sign-up screen. At the top is a teal circular logo with a white 'C' shape. Below it are two input fields: 'Your email' with an envelope icon and 'Password' with a lock icon. A red 'Enter.' label is to the left of the password field. A blue link 'Forgot password?' is below the password field. There are two buttons: a teal 'LOG IN' button and a blue 'SIGN UP' button. At the bottom, it says 'Or log in with' followed by three social media icons: Facebook, Twitter, and Google+.


点击注册进入注册部分

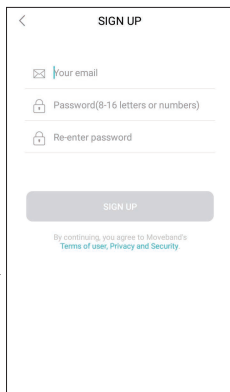

The image shows a mobile app sign-up screen. At the top is a back arrow and the title 'SIGN UP'. Below it are three input fields: 'Your email' with an envelope icon, 'Password(8-16 letters or numbers)' with a lock icon, and 'Re-enter password' with a lock icon. There is a grey 'SIGN UP' button. Below the button, it says 'By continuing, you agree to Moveband's Terms of user, Privacy and Security.'


3.3 登录到您的账户

输入您的电子邮件和密码登录。

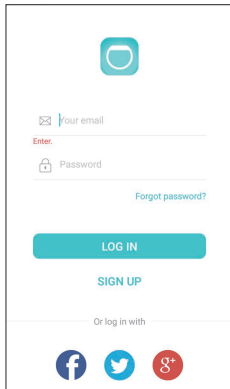

The image shows a mobile app login screen. At the top is a teal circular logo with a white 'C' shape. Below it are two input fields: 'Your email' with an envelope icon and 'Password' with a lock icon. A red 'Enter.' label is to the left of the password field. A blue link 'Forgot password?' is below the password field. There are two buttons: a teal 'LOG IN' button and a blue 'SIGN UP' button. At the bottom, it says 'Or log in with' followed by three social media icons: Facebook, Twitter, and Google+.

注意：如果您忘记了您的密码，点击“忘记密码”以找回密码。


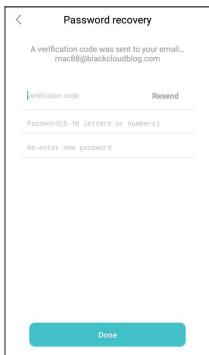


3.4 与您的 TCLMOVE 配对

通过蓝牙将手环与手机连接。

当您启动 TCLMOVE MB12 时，配对模式便会开启。


在手机或者 TCLMOVE app 中开启蓝牙功能。搜索并连接您的 TCLMOVE MB12。

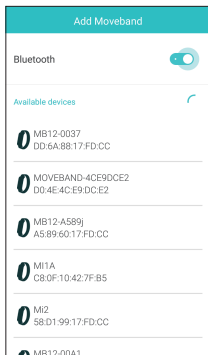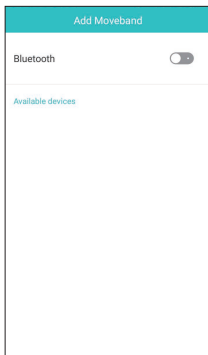

当您的 TCLMOVE MB12 与您的手机连接成功时，LED 将闪烁一次。.


3.5 TCLMOVE app

TCLMOVE app 可以帮助您将 MOVEBAND 与手机配对，查看您的活动，设定目标等。首次使用之前，您需要先注册，登录或完善您的个人资料。

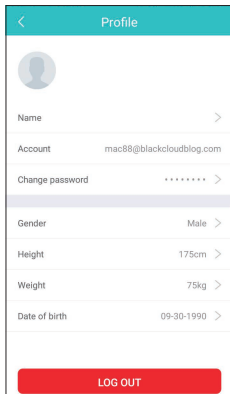


主屏幕：

点击查看以显示您运动的步骤，燃烧的卡路里以及移动的距离

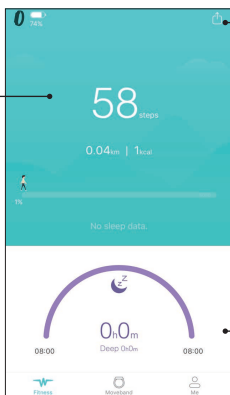


点击分享您的成就

显示您的睡眠期和深度睡眠期

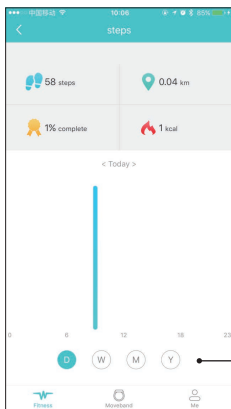

向左向右滑动以查看您在日，周，月或者年度所运动的步骤。

点击即可查看睡眠状态记录。

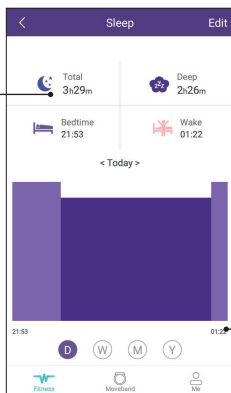

向左和向右滑动以查看日，周，月或者年的睡眠状态和深度睡眠时间。

4 设置

报警：为您的 TCLMOVE MB12 设置报警。当报警时间到达时，您的手环将震动。

通知：当您的手机收到通知后，您的手环将会震动。

手势：设置手势控制。将您的手掌朝下旋转您的手腕两次以启动音乐或者相机控制。使用您的手环感应到的手势控制手机的音乐和相机。

音乐控制：将您的手掌朝下，保持静止一秒钟。反转两次开始 / 暂停音乐。

相机控制：把您的手掌朝下，保持静止一分钟。翻转两次以启动相机。

把您的手掌朝下，保持静止一分钟。翻转一次并返回拍摄照片。

TCLMOVE MB12 设置：添加，删除，重命名，重置和取消和解除您 TCLMOVE MB12 的配对。

电池：电池状态和上次充电后的时间显示在此处。

找回我的 TCLMOVE MB12：点击 **找回我的手环**，配对的 TCLMOVE MB12 将会闪烁和震动。

固件升级：当 TCLMOVE MB12 或者 TCLMOVE MB12 app 有新的固件可用时，会显示一条通知。点击“通过移动数据可更新”即可开始固件升级。

关于设备：显示有关您的设备的详细信息，包括固件，型号，序列号，蓝牙版本等。

我

简介：点击更新您的照片或者个人信息，如姓名，性别，身高，体重和出生日期。您也可以在此处更改密码。

设置目标：点击设置目标，包括步数，卡路里，距离和时间等。

我的成就：显示您的个人成就

注意：获得成就后，它将保留在服务器上。如果您不更改或者清除设备，理论上您可以保存几个月的数据，具体取决于设备的空间。

退出：点击“我的个人资料”>“退出”。

5 LED 指示灯

点击您的表带两次以检查电池的状态。

LED 充电状态：

电池电量	LED	状态
100%	● ● ●	电量充满到 100%，三灯常亮

电池电量	LED	状态
67-100 %	● ● *	前两个 LED 灯常亮，第三灯闪烁
33-67 %	● * ○	第一灯常亮，第二灯闪烁
0-33 %	* ○ ○	第一灯闪烁

LED 低电提醒

电池电量	LED	状态
10 %	* ○ ○	第一颗 LED 闪烁 3 次并震动
5%	* ○ ○	第一颗 LED 闪烁 3 次并震动

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
包装材料	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注：本产品 90% 以上的部件采用无毒无害的环保材料制造，对于超过标准要求的部件，将在技术可行的情况下持续推动有害物质的减少及完全替代。

安全使用条款

我们建议您在¹使用此设备之前仔细阅读本章内容。厂商不对任何因使用不当或者和以下因不根据使用说明提示使用而导致的损坏负责。

交通安全

根据研究表明，当在驾驶车辆的时候使用设备存在一定的风险。因此要求驾驶者在未停车前不要操作该设备。

当打开 TCLMOVE MB12 的时候，TCLMOVE MB12 会发出电磁波辐射，有可能会干扰车辆的电子系统，例如 ABS 防抱死制动系统或者安全气囊。为了保证其没有问题：

- 不要把 TCLMOVE MB12 放在仪表板的顶部或者气囊展开区域。
- 请与您的汽车分销商或者生产商联系并确保仪表板能够充分屏蔽 RF 能量。

使用条件

当打开 TCLMOVE MB12 时，应和任何医疗设备诸如起搏器，助听器或者胰岛素泵等仪器保持至少 15cm 的距离。

不要让孩子在没有监督的情况下使用 TCLMOVE MB12 以及其配件。

请注意 TCLMOVE MB12 是一体机。电池不可拆卸。

不要尝试拆装 TCLMOVE MB12。如果您已经拆装了您的设备，那您的设备将不再享有保修服务。另外，自行拆装设备也可能导致电池的损坏以及可能导致过敏反应的物质泄漏。

不要让您的 TCLMOVE MB12 暴露于恶劣的天气或者环境之下（潮湿，多雨，多尘，咸湿的海洋空气等）。厂商推荐的工作温度范围是 -10 到 +50℃。当温度超过 55 度，设备的可读性将会受到影响，即使可能是暂时性的或者并不严重。

请勿自行打开，拆卸，修理您的 TCLMOVE MB12。

请勿强力弯折您的 TCLMOVE MB12。

如果玻璃制成的屏幕损坏，破裂，为避免伤害，请暂停使用 TCLMOVE MB12。

请不要尝试给您的 TCLMOVE MB12 喷上其它的颜色。

请仅使用 TCL 通讯有限公司推荐的和您的设型号兼容的电池，充电器和其它配件。TCL 通讯有限公司以及其附属公司对因使用其它充电器，电池而造成的损坏概不负责。

请注意所有的警告信息。

不要尝试打开或者拆卸 TCLMOVE MB12。不恰当的操作也许会造成设备和电池的损坏并且可能会对人体和环境造成危害。

请不要用带有腐蚀性的清洁剂清洁 TCLMOVE MB12。

请不要把 TCLMOVE MB12 放于洗碗机，洗衣机或者干洗机中。

请不要将 TCLMOVE MB12 放到任何加热装备上，例如微波炉，烤箱或者散热器。

请不要将 TCLMOVE MB12 暴露在极端的温度下。推荐的温度范围是 -20℃到 55℃。

请勿将 TCLMOVE MB12 放在火旁边。

请勿将 TCLMOVE MB12 投入火中，以免造成爆炸。

请勿将 USB 接口和水接触，以防止生锈。

请勿损坏，掉落或者弄破您的 TCLMOVE MB12。

请勿让孩子玩耍 TCLMOVE MB12。小的部件也许会给孩子造成窒息的危险。

不推荐在常用手上佩戴 TCLMOVE MB12

IP 防护等级（防水防尘等级）

您的设备已经在受控的环境下测试。并在特定的情况下符合国际标准 IEC60529 的认证并且达到了 IP67 防水防尘的等级要求。（测试条件 15 - 35 °C，86 - 106 kPa，1 米，30 分钟）尽管已经达到了 IP67，但是也不是意味着您的设备在任何情况下都可以防水。

例如，您可以在运动（沾上汗水也没关系），在雨中以及当你在洗手的时候使用此设备。但是请不要把你的设备浸泡在水里，因为这个设备只能防止低压水流。因此不推荐在游泳或者洗澡的时候穿戴此设备。

当您使用此设备的时候，请注意：

如果设备不小心沾上水，请用干净的，柔软的布擦干。

如果设备不小心沾上除清水以外的其它液体，例如盐水，液体化学品，醋，酒精和液体洗涤剂。请立即用清水冲洗设备并且用柔软干净的布擦干。未按照指示在清水中冲洗并且或者使用烘干设备进行烘干也许会导致设备出现操作性或者外观问题。

请在充电前确保您的设备是干燥的。

请不要浸泡设备。

请不要将设备暴露在加压水或者高速流动的水中，例如水龙头，海浪或者瀑布。

请不要在桑拿浴室或者蒸汽房内佩戴此产品。

即使您的设备可以防尘防水，您也应该避免将其暴露在过多的灰尘，泥巴的环境中，或者暴露在极端低温或者极端高温的潮湿环境中。

您的保修服务不适用于由于滥用或者不正确使用该设备而造成的损坏或者缺陷（包括在超过相关的 IP 等级的环境中使用）

IP 等级的第一个数字表示对固体物质例如灰尘等的防护等级。第二个数字表示对水的防护等级。如下表所示：

耐灰尘等固体物质

0：无防护

1：防护直径大于 50mm 的固体物质

2：防护直径大于 12mm 的固体物质

3：防护直径大于 2.5mm 的固体物质

4：防护直径大于 1mm 的固体物质

5：防尘，防无有害沉积的物体

6：完全防尘

防水

0：无防护

1：防滴水

- 2: 当设备倾斜到 15 度的时候防滴水
- 3: 防喷水
- 4: 防溅水
- 5: 防来自各个方向的低水压喷射
- 6: 防暂时性的水泛滥
- 7: 防浸入 1 米水中维持 30 分钟的影响

过敏源:

TCL 通讯有限公司避免在我们产品中使用已知的过敏源。但是有时,可能在生产设备或者设备部件里添加一定的变应源,这可能对一些个体造成不适。这种方法对于很多产品都是很常见的。我们建议您注意和您皮肤长期接触的产品。如果您的皮肤感受到了刺激或者过敏,请立即取下。

心率预警

如果因您未能按照要求进行正确的心率测量您的心率而导致测量结果不准确, TCL 通讯有限公司概不负责。

运动

计步器,睡眠,锻炼和心率功能仅仅用于休闲,健康和健身目的。不适合医疗使用。在用这些功能前,请仔细阅读说明。如果您遇到健康问题或者需要医疗帮助,请联系专业的医疗人员。

心率监测

因测量条件和环境的不同,心率数值可能不准确。

- 在您坐着或者放松的时候测量您的心率。
- 如果在低温的条件下测量心率,测量结果可能会不准确。
- 在进行心率测量的时候,请不要移动您的身体。这样可能会导致测量的心率不准确。
- 手腕太细的用户可能会收到不准确的心率测量值。
- 当设备松动以及用于提供测量的光不均匀地反射时会导致测量数据不准确。
- 如果测量结果和预期值相差太大,请休息三十分钟再进行再次测量。
- 在冬季或者寒冷的天气测量您的心率的时候请注意保暖。
- 在测量心率之前抽烟或者喝酒可能会导致您的心率测量结果异常。
- 在进行心率测量的时候请不要说话,打哈欠或者深呼吸。这样做可能会导致您的心率测量结果不准确。
- 如果您的速率值非常的高或者低,测量结果可能不准确。
- 给婴儿或者幼儿的心率测量结果可能不准确。
- 不要直接看心率传感器的指示灯,否则可能会影响您的视力。

- 如果心率测量功能不能正常运行，请调整您手腕上 TCLMOVE MB12 的位置。例如在您的手腕上向左，向右，向上或者向下移动 TCLMOVE MB12 的位置来调整心率测量传感器的位置。或者，您也可以把带心率传感器的 TCLMOVE MB12 紧紧佩戴在手腕的内侧。
- 如果心率传感器弄脏了，请轻轻擦拭再重启。

在您使用 TCLMOVE app 之前：

此 app 可以用于来监测您的运动。尽管适当的运动，例如快速步行，对大多数人来说是安全的，但是健康专家建议您最好在开始运动计划前先与医生交谈，尤其是如果您有以下任何一种症状时：

- 心脏病；
- 哮喘或者肺部疾病；
- 糖尿病或肝肾疾病；
- 关节炎；

如果您有心脏，肺部或者其他严重疾病的症状，请咨询医生。

- 运动期间，您的胸部，颈部，下巴或者手臂出现疼痛或者其它不适；
- 头晕或者丧失意识；
- 休息或躺下或者睡觉的时候轻度气短；
- 脚踝肿胀，特别是在夜间；
- 心脏有杂音或太快或明显的心跳；
- 爬山或者爬楼感觉肌肉疼，然而休息的时候便会消失；

此外，如果有以下两种或者两种以上症状，建议在您进行剧烈运动之前请看医生：

- 您是 45 岁以上的男性或者 55 岁以上的女性；
- 您有 55 岁之前心脏病家族史；
- 您在过去 6 个月期间吸烟或者戒烟；
- 您已经 3 个月或者三个月以上没有运动了；
- 您超重或者肥胖；
- 您有高血压或者高胆固醇；
- 您有糖耐量受损，也可以称为糖尿病；

如有疑问，请及时检查。

当您不确定您的健康状况，有几个健康问题，或者已经怀孕，请在开始新的运动计划之前咨询医生。提前和医生沟通对您来说是一个很好的方法来设定正确且安全的运动计划。请在健身之前先考虑此点。

隐私条款：

请注意当你在您的设备拍照或者录音时候必须遵守您的设备所在司法辖区的和其它司法辖区的法律法规。根据此类法律法规，有可能严禁拍摄照片或者记录其他人的和它的任何个人属性的声音并且复制或者分享给第三方，因为这可能被认为是侵犯隐私。为了记录隐私

或者私密对话或者给别人拍照，用户有责任确保在必要时已经获得预先授权许可。卖家或者零售商不承担任何因使用不当的责任。

数据隐私

请注意，在您使用 TCLMOVE MB12 的时候，您的部分个人数据可能会与主设备（智能手机）共享。您有责任保护您的个人数据，请不要与任何未经授权的设备或者与您手机连接的第三方设备共享您的个人数据。在您回收，退回或者赠送本产品之前，请确保清除了所有的个人信息。请谨慎选择您的应用和更新并且仅从信用来源安装。某些应用可能会影响您产品的性能并且访问和获得您的个人信息，包括账户的详细信息，通话数据，位置信息和其它网络资源等。

请注意，与 TCL 通讯有限公司共享的任何数据均会按照相应的数据保护法律法规来存储。并且出于此目的，TCL 通讯有限公司实施并且保持适当的技术和组织措施来保护所有的个人数据，例如防止未经授权或者非法处理以及意外丢失，破坏或者损坏此类个人数据。其措施应保证提供一定的有关以下信息：

- (i) 可利用的技术可能性。
- (ii) 执行此措施的成本。
- (iii) 处理个人数据的能力。
- (iv) 处理个人数据的敏感性。

您可以通过登录您的个人账户，访问您的用户个人资料查看和修改您的个人信息或者通过 privacy.europe@alcatelonetouch.com 直接与我们联系。如果您要求我们编辑或者删除您的个人数据，我们可能会要求您提供您的身份证明才能帮您进行编辑和修改。

电池：

请注意您的 TCLMOVE MB12 属于一体机，后壳和电池是不可拆卸的。请遵守以下注意事项：

- 请勿尝试打开后盖。
- 请勿尝试取出，更换或者打开电池。
- 请勿重击设备的后盖。
- 不要焚烧设备或者将您的设备丢弃在家庭的垃圾当中或者暴露在超过 60℃ 的环境中。

本品为一一体机，机身和电池的处理应遵循当地的环境保护法规。



您设备上，电池上或者其它配件上的这个标志表示这些产品必须在寿命耗尽后带到回收点处理。

- 市政废品中心的回收箱（专门用于该类物品的回收）
- 销售点的回收箱

回收利用后可以防止物质在环境中被分解并且可以再次被利用。

在欧盟国家：

这些回收点是免费的

所有带有此标志的产品必须带到回收点

在非欧盟地区：

如果您所在区域没有设置循环利用回收设施，请勿直接丢弃到垃圾箱中，需要带到回收点处理，以保护环境。

注意：如果给设备更换了不正确的电池，将会有爆炸的危险。请按照说明处理废电池。

充电器

为了避免技术问题，TCL 通讯有限公司推荐您使用 5V，1A 的充电器。

请在 0°C 到 45°C 的环境下使用充电器。

为 TCLMOVE MB12 设计的充电器符合信息技术设备和办公设备使用的安全标准，并且也符合生态设计标准 2009/125/EC。由于各区域使用电压的差异，为本区域生产使用的充电器可能不适用于其他地区。

电磁辐射：

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 2.0 W/kg，完

全符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

通用信息

生产商：TCL 通讯科技控股有限公司

网址：www.tclcom.com/wearables

地址：香港新界沙田香港科学园三期，科技大道西 22 号，22 座 5 楼



蓝牙标志和徽标由 Bluetooth SIG, Inc. 所有。TCL 通讯有限公司以及其附属公司已获得对此标志使用的许可。其它商标和商标名字都是其各自所有者所有

TCLMOVE MB12 蓝牙 ID D034414

免责声明

TCL 通讯有限公司对任何因使用或者使用不当或者因使用任何第三方应用程序，或者其相关的内容和功能（包括但不限于有关的损害）有关的任何类型的损害责任。对于错误，疏忽，中断，缺陷，延迟操作或者传输，计算机病毒，连接失败，网络费用，应用程序的购买以及所有其它直接，间接，特殊，偶然，惩罚性或者后果性的损坏。TCL 通讯有限公司告知此类损害的可能性。某些司法规定不允许排除或者限制偶发或者间接损害。因此上述排除或者限制可能不适合您。尽管有上述规定，TCL 通讯有限公司对所有因使用不当造成的损失，损害或者某些行为，包括但是不限于合同标注的行为所造成的损失概不负责。您使用本软件或者第三方应用程序造成的任何责任本设备或者本 EULA 的任何其它条款，不会超过您为 Onetouch Move 应用程序或者任何与此设备包含的任何电放应用程序特别支付的金额。上述限制，排除和免责声明应适用于适用于法律允许的最大范围，即使任何补救措施也不会达到其最佳目的。

因软件是否释放您的设备或者用于手册的描述和实际操作可能存在某些差异，

回收：

请勿将产品或电子配件（如充电器和电池）等与生活垃圾一起处理。**警告：切勿将电池投入火中，以防爆炸。**应遵循当地关于此类物品的处理计划或法规进行回收处理。也可以将不需要的 TCL 通讯有限公司的产品和电子配件退回到您所在地区的 TCL 通讯服务中心。包装和说明书应依照国际上关于资源循环利用的操作办法进行处理。详细信息，请您与所在区域当局联系。

保修

我们的目标是“为消费者创造价值”。为了更好地保护消费者权益，避免发生争议，请通读以下内容：

自购买之日起 12 个月内，在正常使用的情况下，发生的如原始发票上所示的任何缺陷或者故障（保修期因国家而异）。可以享受公司提供的免费保修服务。如出现以下任一情况，我公司技术人员有权收取维修费或拒绝提供维修服务。

- A. 意外或者滥用造成的损坏。
- B. 未经授权人员进行设备的测试，修理或者拆卸。
- C. 使用非官方标配配件造成的损坏。

电池

关于电池的保修条款，仅在电池容量低于额定容量的 80% 或者电池泄漏时有效。以下情况均不在保修范围内：

- (i) 电池已由未经 TCL 通讯有限公司授权的电池充电器充电。
- (ii) 电池上的一些密封信息遭到损害或篡改。

常见问题

我的 TCLMOVE MB12 似乎充不上电

请使用 TCL 认可的 USB 线进行充电。如果 MOVEBAND 仍然充不上电，请尝试使用其它的 USB 线并将其连接到计算机的 USB 端口。您也可以尝试将充电器连接到不同的电源。

我无法设置我的 TCLMOVE MB12 与我的手机成功配对

- 确保您的 MOVEBAND 已经充好电
- 确保您的 Android 设备的软件版本是 Android4.3 或者更高版本，或者您的 IOS 设备是 IOS8.0 或者更高版本，并且支持蓝牙 4.2.
- 确保您已经在手机上安装了最新版本的 TCLMOVE MB12app，并且已经将您的手环与手机配对。
- 确保您的 MOVEBAND 在手机的 10 米范围内

- 确保手机的蓝牙功能已经打开
- 关闭然后重启蓝牙功能，等待一分钟
- 再次设置您的 MOVETIME 和您的手机配对
- 如果仍然没有连接成功，请重置或者取消配对您的手环并且尝试重新连接。

TCLMOVE MB12 数据不准

- 在搜集数据时，请确保您是在您经常使用的手腕上佩戴 MOVEBAND，并确保在尝试进行测量之前，至少睡一个晚上戴着 MOVEBAND.
- 确保您有一个有效的网络连接，以确保您的 MOVEBAND 和手机上的 app 数据成功同步。

怎么重置 TCLMOVE MB12

- 在您的手机上，找到并点击 TCLMOVE MB12> 重置 Moveband
- 点击 “清除所有数据并同步” .

如果手机无法收到通知，该怎么办？

首先添加 TCL TCLMOVE MB12 您手机的白名单中并按照以下步骤操作：

1. 忽略电池管理该应用，由此进入电池管理页面。
2. 设置 TCL TCLMOVE MB12App 开启自启动
3. 把该应用爱如白名单或受保护的应用。
4. 禁止该应用锁屏或被清理。
5. 重新打开该 app 的通知使用权，先关掉通知使用权限开关，再打开使用权限开关。由此进入通知授权页面。
6. 手机关机重启

www.tclcom.com/wearables/

关于 TCLMOVE MB12 的更多信息，请前往 www.tclcom.com/wearables/ 下载完整用户手册查看。此外，你可在网上查看常见问题的解决办法等。

TCL