

MT10G

MOVETIME

Smartwatch



TCL

İçerik

MOVETIME Smartwatch'unuzu tanıyın	4
1 MOVETIME Smartwatch'unuzu ayarlama	7
1.1 Saatinizi açma/kapatma.....	7
1.2 Wi-Fi'a bağlanma	8
1.3 Telefonunuza MOVETIME uygulamasını yükleme	8
2 Eşleştirme	9
3 Ekran	10
3.1 Dokunmatik ekranı kullanma.....	11
3.2 Saat yüzü	12
4 Kişiler ve Bluetooth Araması	12
5 Uygulamalar.....	13
6 Bildirimler.....	16
6.1 Simgeler	16
6.2 Bildirimler.....	17
7 Ayarlar	18
8 MOVETIME uygulaması.....	19
8.1 Ana ekran	20
8.2 Ben.....	25
8.3 Hedef belirleme.....	26
8.4 Saat.....	28
8.5 Ayarlar	28
9 Yükseltme	29
9.1 Saatin Fabrika Yazılımını yükseltme	29
9.2 MOVETIME uygulamasını yükseltme	29

Güvenlik ve kullanım.....	30
Genel bilgiler	41
Feragatname	42
Garanti.....	43
Tüketicinin Seçimlik Hakları	45
Sorun giderme	46
Teknik Özellikler.....	48
İTHALATÇI VE TEKNİK SERVİS BİLGİLERİ	51



www.sar-tick.com

Bu cihaz geçerli ulusal SAR sınırı olan 4,0 W/kg değerine uygundur.

MOVETIME Smartwatch'unuzu tanıyın

Takın, Hissedin, Dokunun ve Deneyimleyin:


- Fitness aktivitelerinizi takip edin.
- Adımlarınızı sayın, yaktığınız kalorileri ve katettiğiniz mesafeyi hesaplayın, uyku düzeniniz hakkında bilgi edinin ve nabzınızı ölçün.
- Kısa mesajlara, e-postalara ve aramalara bileğinizden erişin.
- Bileğinizi döndürerek veya saatin ekranına dokunarak akıllı telefonunuzda çalan müziği ve kamerayı kontrol edin.
- Wi-Fi bağlantısıyla saatinizde hava durumu raporlarını güncelleyin ve fabrika yazılımını yükseltin.

Eşleştirilen cihazlar için minimum gereksinimler

- Android 4.3
- iOS 8, iPhone 4s ve üzeri
- Bluetooth 4.0


Genel bakış

- 1 Hoparlör
- 2 Güç tuşu
- 3 Bileklik
- 4 Nabız sensörü
- 5 Şarj bağlantı noktası
- 6 Mikrofon

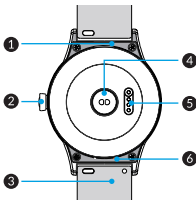


Saatinizi řarj etme

řarj yuvasındaki pimlerin saatinizin arka yüzündeki pimlerle aynı hizada olduğundan emin olun.

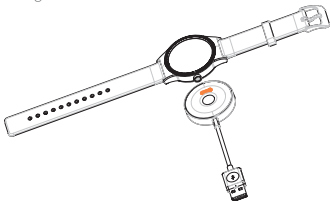

Cihazı USB kablosuyla řarj etmek için USB bağlantı noktasını bilgisayara bağlayın.

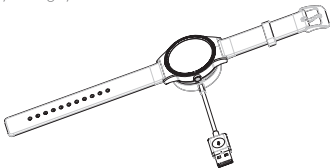

Notlar:

1. Cihazı řarj etmek için kutudaki USB kablosunu kullanın.
2. řart yuvasını temiz tutun. řarj etmeden önce cihaz üzerindeki kir veya teri temizleyin.

MOVETIME Smartwatch'unuzu temizleme

MOVETIME Smartwatch'unuzu takarken saati ve bileğinizi temiz ve kuru tutun. Egzersiz yaptıktan sonra terinizi silin. MOVETIME Smartwatch'unuzu temiz kâğıt havluyla veya yumuşak pamuklu bezle düzenli aralıklarla temizleyin.

Deri kayışın bakımı

- Yıpranmayı azaltmak için MOVETIME Smartwatch'unuzu takarken kayışı dikkatli bir şekilde çekin.
- MOVETIME Smartwatch'unuzu iyi havalandırılan, serin ve kuru bir alanda saklayın. Suya temas etmesi durumunda temiz kâğıt havluyla veya yumuşak pamuklu bezle hemen kurulayın. Uzun süre suda kalması kayışın kalitesini ve kullanım süresini etkileyebilir.
- Deri kayışı doğrudan güneş ışığında veya saç kurutma makinesi veya mikrodalga fırın gibi ısıtma aletlerini kullanarak kurutmayın. Aksi halde kayış yüzeyi büzülebilir veya genişleyebilir.
- Olası hasarları önlemek için deri kayışın sert veya keskin nesnelerle temas etmesini önleyin.
- Kayışı uzun süre sıkıştırmayın veya bükmeyin. Aksi halde kayışın şekli değişebilir.
- Kayışı yanıcı, asitli ve alkali maddelerden uzak tutun. Deri üzerinde oluşan doğal çizgiler veya kusurlar garanti kapsamında değildir.
- Kırışıklıkları önlemek için kayışı çok fazla germeyin. Kayışı ters yönde bükmeyin. Aksi halde deride kırışıklıklar veya çatlaklar oluşabilir.
- Kayışı delmeye çalışmayın.

1


MOVETIME

Smartwatch'unuzu ayarlama

1.1 Saatinizi açma/kapatma

MOVETIME Smartwatch açılana/kapanana kadar **Güç tuşunu** 3 saniye basılı tutun Ekran birkaç saniye sonra aydınlanır/kapanır. Saatinizi yeniden başlatmaya zorlamak için ekranı 8 saniye basılı tutun.

Adım 1: Dil seçin.

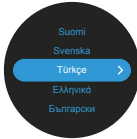

Adım 2: Parolanızı oluşturun.



Not: "Atla" seçeneğine dokunduktan veya parolayı ayarlama işlemini tamamladıktan sonra sonraki adıma geçin. Parola ayarladığınızda, cihazı açtığınızda veya fabrika ayarlarına döndürdüğünüzde bu parolayı girmeniz gerekir.

1.2 Wi-Fi'ya bağlanma

Seçmek için bir ağa dokunun veya yeni bir ağa bağlanın, ardından telefonunuza gönderilen parolayı girin.



Not: Bu Wi-Fi ayarlarını yoksaymak için "Atla" seçeneğine dokununuz.

1.3 Telefonunuza MOVETIME uygulamasını yükleme


Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak **MOVETIME** uygulamasını indirebilirsiniz:



- Google Play mağazasında **MOVETIME Smartwatch** uygulamasını arayın. (Android için)
- App Store'da **MOVETIME Smartwatch** uygulamasını arayın. (iOS için)
- Aşağıdaki QR kodları tarayın.



2 Eşleştirme

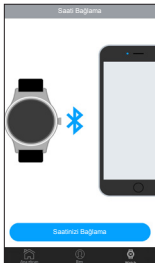
1. Eşleştirmeye başlamak için MOVETIME uygulamasını başlatın. Kaydolmayı veya hesabınızla oturum açmayı seçin ve profilinizi oluşturmayı tamamlayın. Daha sonra SAATİNİZİ BAĞLAYIN seçeneğine dokununuz.
2. Telefonunuzda Bluetooth özelliğini açın.



3. Kullanılabilir cihazlar listesinden MOVETIME Smartwatch'unuzu seçin. Bağlanmak için cihaza dokununuz.
4. Onaylamak için saatinizdeki  simgesine dokununuz. Eşleştirmeyi reddetmek için saatinizdeki  simgesine dokununuz.



Not: MOVETIME Smartwatch'unuz telefonunuzla yalnızca Bluetooth bağlantısı üzerinden eşleştirilebilir.

Bluetooth arama bağlantısı varsayılan olarak kapalıdır. Saatinizden arama yapmak veya bir aramayı yanıtlamak istiyorsanız saatin denetim merkezindeki  simgesine dokunarak cihazı açabilir ve telefonunuzun sistem Bluetooth eşleştirme sayfasında **Eşleştir** seçeneğine dokunarak bağlanabilirsiniz.

3 Ekran

Ana ekran

- ANA MENÜ'ye erişmek için ekranı sola kaydırın.



Ana Menü

Ekran genişletilmiş biçimde görüntülenir. Daha fazla işlev için ekranı yukarı/aşağı kaydırabilirsiniz. Daha sonra bu işlevleri dokunarak açabilirsiniz.



3.1 Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunma

Cihaza erişmek, bir uygulamayı seçmek veya bir eylemi onaylamak için cihaza parmağınızla dokunun.

Sağa/sola kaydırma

Menüyü açmak ve bir uygulamaya erişmek için ekranı sola kaydırın.

Geri gitmek için ekranı sağa kaydırın.

Aşağı/yukarı kaydırma

Bildirimleri açmak için ana ekranı yukarı kaydırın. Geri gitmek için ekranı aşağı kaydırın.

Diğer dört saat yüzünü görmek için saat yüzü seçim sayfasını yukarı kaydırın.

Denetim merkezini görmek için ana ekranı aşağı kaydırın. Geri gitmek için ekranı yukarı kaydırın.

3.2 Saat yüzü


Saatinizin dış görünümünü kişiselleştirmek için saat yüzü işlevini kullanın. 30 farklı saat yüzü seçeneği arasından seçim yapın: 6 farklı stilin her biri 5 farklı biçimde gösterilebilir. Ekranı basılı tutarak veya sağa/sola kaydırarak favori stilinizi seçebilir ve ardından yukarı kaydırarak diğer dört seçimin önizlemesini yapabilirsiniz. Dokunarak favori stilinizi seçin.



4 Kişiler ve Bluetooth Araması

Gelen aramaları yanıtlamak veya reddetmek için ekrana dokunun. Ayrıca güç tuşuna basarak aramayı sessize de alabilirsiniz.

MOVETIME uygulamasını kullanarak telefonunuzdan 20 kişiyi senkronize edebilirsiniz. Smartwatch'unuz telefonunuza bağlandığında, arama yapmak için kişi adına dokunmanız yeterlidir.

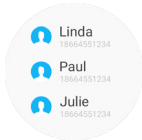

Not: MOVETIME Smartwatch'unuzun telefonunuza bağlı olduğundan emin olun.

5 Uygulamalar



Çağrı uygulaması, saatinizden arama yapmanızı, aramaları yanıtlamanızı ve reddetmenizi sağlar. Önce Bluetooth araması özelliğini etkinleştirin. Ana ekrandaki Kadran simgesine tıklayın, bir numara girin ve Çağrı simgesine dokunun. Alternatif olarak, Kişiler'i açıp bir kişi seçtikten sonra Çağrı simgesine de dokunabilirsiniz. Gelen aramalarda saat titrer ve gelen arama ekranı görüntülenir. Aramayı yanıtlamak veya reddetmek için dokunun.



Aktivite, tüm eylemlerinizi kaydeder. Buradan Adım, Kalori, Mesafe ve Uyku gibi farklı modlar için ayrıntılı veri görüntüleyebilirsiniz.



Bu ayar Wi-Fi, hareket, zil sesi tonu, saat, parola, fabrika yazılımı, dil ve fabrika ayarı gibi birçok öğeyi yapılandırabilmenizi sağlar. Ekranı yukarı/aşağı kaydırarak dilediğiniz ayara dokunun. Daha fazla ayrıntı için sonraki sayfaya bakın.



Nabız uygulaması nabzınızı ölçer. Birkaç saniyelik ölçüm yapmak için kalp biçimindeki simgeye dokunun. Verinin doğru olmasını sağlamak için MOVETIME Smartwatch'unuzun bileğinize temas etmesi gerektiğini göz önünde bulundurun. Nabız ölçümü yapılırken vücudunuzu hareket ettirmeyin.



Müzik uygulaması, telefonunuzda çalmakta olan parçayı atlamanızı, duraklatmanızı veya durdurmanızı sağlar. Ses düzeyini saat ekranındaki **Ses +/-** öğesine dokunarak da ayarlayabilirsiniz.



Etkinlik uygulaması takviminize eklediğiniz öğeleri gösterir. Etkinlikleri saatinizde görüntüleyebilir; Uygulamada düzenleyebilirsiniz. Saatiniz bir etkinliğin ne zaman gerçekleşeceğini gösterir. Etkinliği kapatmak için , ertelemek için  seçeneğine dokunabilirsiniz.



Antrenman uygulaması fitness aktivitelerinizi izler. Antrenmanınız süresince turları belirleyebilir, ekranı kaydırarak her bir turda attığınız adım ve katettiğiniz mesafe gibi ayrıntılı bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Koşma ve yürüme modları arasında seçim yapabilir ve kalp biçimindeki simgeye dokunarak antrenmanınız boyunca sürekli nabız ölçümünü etkinleştirebilirsiniz.



Alarm uygulaması, önceden ayarlanan saatte hatırlatıcı ile sizi uyarır. Bu uygulamada saati ayarlayabilir, bir alarmı yineleyebilir ve/veya kapatabilirsiniz. Alarm çaldığında, saatinize dokunarak alarmı yineleyebilir veya kapatabilirsiniz.



Hava durumu uygulaması, bulunduğunuz gün ve sonraki 4 gün için hava durumu tahminlerini sunar. Güncel sıcaklık ekranın sol alt köşesinde görüntülenir. Sonraki güne ait hava durumu tahminini görmek için ekranı sağa kaydırabilirsiniz.



Kamera uygulaması telefonunuzun kamerasını kontrol ederek uzaktan fotoğraf çekebilmenizi sağlar. Kamerayı açmak ve fotoğraf çekmek için MOVETIME Smartwatch'unuzdaki simgeye dokunun Fotoğraflar telefonunuzun Galerisi'ne kaydedilir.



Dünya saati, 5 farklı saat ayarı gösterir. Dünya saatini basılı tutarak zaman dilimini değiştirebilir ve ayarlayabilirsiniz.




Telefonumu bul uygulaması, saatinizle eşleştirilen akıllı telefonu bulmanızı sağlar. Uygulamaya dokunduğunuzda, telefonunuz MOVETIME Smartwatch'unuza bağlıysa alarm çalar veya titrer.



Diğer araçlar Kronometre ve Zamanlayıcı'dır.

Kronometre geçen süreyi ölçerken, Zamanlayıcı geri sayım yapar. Bir süre belirleyin ve başlamak için TAMAM'a tıklayın. Simgeye tıklayarak zamanlayıcıyı devam ettirebilir veya iptal edebilirsiniz.

Not: Nabız uygulamasını kullanıyorsanız doğru sonuçlar almak için MOVETIME Smartwatch'unuzu bileğinize aşağıdaki resimde gösterildiği gibi sıkı bir şekilde takmalısınız. Test boyunca hareket etmeyin. Aksi halde yanlış sonuçlar alabilirsiniz.



Antrenman sırasında sürekli nabız ölçümünü etkinleştirmek istiyorsanız egzersize başlamadan önce 15 saniye boyunca hareket etmeyin.

6 Bildirimler

6.1 Simgeler



Uçak modu açık



Uçak modu kapalı



Wi-Fi açık



Açılıyor



Wi-Fi kapalı



Bluetooth açık



Bluetooth bağlanıyor



Bluetooth kapalı



Bluetooth çağrı açık



Açılıyor



Bluetooth çağrı kapalı



Pil dolu



Pil şarj oluyor



Pil seviyesi düşük



Parlaklık



Ses seviyesi



Rahatsız etme modu
açık



Titreşim




Rahatsız etme modu
kapalı



Kapatma

6.2 Bildirimler⁽¹⁾

Bildirim gördüğünüzde, ayrıntılı bilgileri okumak için Bildirim paneline dokunun ve ekranı yukarı sürükleyin⁽²⁾. Bildirimi 3 saniye boyunca basılı tutun ve ardından bildirimleri silmek için **Kapat**'ı seçin.

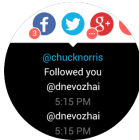

- Mesaj:** Gelen mesajı gönderen kişiyi ve mesajın içeriğini gösterir.
- E-posta:** Okunmayan e-postaları anımsatır.

(1) MOVETIME Smartwatch'unuzun telefonunuza bağlı olduğundan emin olun.

(2) Bildirim geldiğinde MOVETIME Smartwatch'unuz hafifçe titrer.

7 Ayarlar

Wi-Fi: Wi-Fi'ı açın ve ekrana gelen yönergeleri izleyerek Wi-Fi etkin noktasına bağlanın. Telefonunuzda Wi-Fi kodunu girmenizi anımsatan bir bildirim görünür.

Hareket denetimi: MOVETIME Smartwatch'unuz ile Medya denetimi yapabilir ve ekranı ışıklandırabilirsiniz. Movetime Smartwatch'unuzu takarken hareketlerle müzik ve kamera denetimini ayarlamak için Medya denetimine tıklayın. Işık ekranına dokunun ve ekranı ışıklandırmak için getir seçeneğini belirleyin.

Müzik denetimi: Müzik çalmak veya müziği duraklatmak için ana ekranda saatinize iki kez dokunun. Bir harekete başlamadan önce saatinizi iki saniye boyunca hareket ettirmeyin. Daha sonra, akıllı telefonunuzda önceki veya sonraki parçayı çalmak için bileğinizi öne veya arkaya 90° döndürün ve 1 saniye bekleyip başlangıç pozisyonuna döndürün.

Kamera denetimi: Akıllı telefonunuzun kamerasını açmak veya kapatmak için saatinizin ana ekranına iki kez dokunun. Akıllı telefonunuzla fotoğraf çekmek için saati iki saniye boyunca hareket ettirmeyin. Sonra, bileğinizi öne veya arkaya 90° döndürüp 1 saniye bekleyin ve başlangıç pozisyonuna döndürün.



Genel: Dilleri değiştirin, siyah ve beyaz arka planlar arasında geçiş yapın ve ekranın kapanması için zaman aşımı süresini ayarlayın.

Zil: Gelen aramalar, Alarm ve Bildirimler için zil sesi ayarlayın.

Saat ayarı: Saati bağılı akıllı telefonunuzla senkronize etmeyi veya saatte zaman dilimini, tarihi ve saati kendiniz ayarlamayı seçebilirsiniz.

Telefon Kilidi: Bu işlem etkinleştirilmişse cihazı açtığınızda veya fabrika ayarlarına döndürürken parola girmeniz gerekir.

Fabrika yazılımı: Geçerli fabrika yazılımı sürümünü kontrol edin. Saatiniz bir Wi-Fi etkin noktasına bağlıysa ve yeni sürüm varsa yeni sürüme güncelleyin.

Fabrika ayarlarına dönüş: Saatinizi sıfırlayın.

Hakkında: Bu bölüm, **Model adı**, **Bluetooth kimliği**, **Wi-Fi MAC**, **Bluetooth MAC** ve Seri numarası ve Yazılım sürümü gibi saatiniz hakkında ek bilgiler içerir.

8 MOVETIME uygulaması

MOVETIME uygulaması MOVETIME Smartwatch'unuzu telefonunuzla eşleştirmenize, aktivitelerinizi gözden geçirmenize, hedef belirlemenize ve daha birçok işlemi gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Uygulamayı ilk kez kullanmadan önce kaydolmanız, oturum açmanız veya profilinizi tamamlamanız gerekir. Hesabınızı aşağıdaki iki yolla ayarlayabilirsiniz:

Doğrudan MOVETIME kaydolma sayfasında hesap oluşturun.

Oturum açmak için diğer sosyal uygulama hesaplarını (Facebook veya Twitter gibi) kullanın.

MOVETIME hesap bilgilerinizi unutursanız:



1. Hoş geldiniz e-postasını arayın. Hesap bilgilerinizi bu e-postada bulabilirsiniz.
2. Oturum açmak için e-posta adresinizi girin (Göstergeyi oturum açma sayfasında görebilirsiniz) ve profilde hesap bilgilerinizi/adınızı öğrenin.

8.1 Ana ekran


Genel aktivitenizi görüntüler:

iOS için:



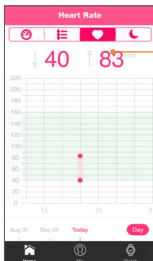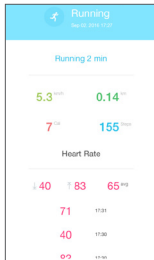

En yüksek ve en düşük Nabız Ölçümlerini görüntüler

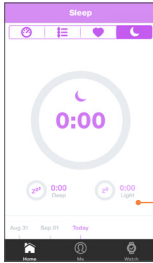

Derin ve hafif uyku evrelerinizi görüntüler

Android için:

Menü listesini göstermek için dokunun


Hedefleri belirlemek için dokunun

Önceki günlerin etkinliğini görüntülemek için sağa kaydırın.




Yürüyüş ve koşu yaparken attığınız adım sayısını, yaktığınız kalorileri, katettiğiniz mesafeyi ve hareket süresini göstermek için dokunun.

Başarılarınızı paylaşmak için dokunun

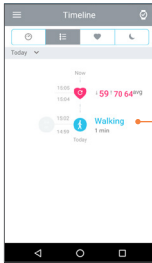


Bu aktivite
dönemiyle ilgili
ayrıntılı bilgileri
görüntülemek için
dokununuz

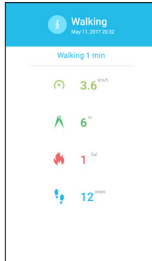



En yüksek ve
en düşük Nabız
Ölçümlerini
görüntüler

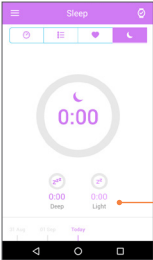


Derin ve
hafif uyku
evrelerinizi
görüntüler

8.2 Ben

Profil	Fotoğrafınızı veya ad, cinsiyet, boy, kilo ve doğum tarihi gibi kişisel bilgilerinizi güncellemek için dokunun.
Hesabım	Hesap bilgilerinizi gösterir, parolanızı değiştirmenize ve hesap bilgilerinizi silmenize yardımcı olur.
Başarılarım	Başarılarınızı görüntülemek için dokunun.
Dil	İstediğiniz dili seçmek için dokunun. Uygulama, varsayılan olarak telefonunuzun sistem diliyle senkronize edilir.
Senkronizasyon	Verilerinizin otomatik olarak bulut ile veya sadece Wi-Fi ağına bağlıken senkronize edilmesini seçebilirsiniz.
MOVETIME	Geçerli uygulama sürümünü göster
Yardım	Saatiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için dokunun. Kullanıma ilişkin Hüküm ve Koşullarımızı, Gizlilik İlkemizi, SSS'leri ve UM indirmesini bu menüde bulabilirsiniz. Android cihazlarda Yardım'a ana menüden erişebilirsiniz. iOS cihazlarda Yardım için Ben 'e dokunabilirsiniz.
Oturumu Kapatma	Oturumu kapatmak için dokunun.


8.3 Hedef belirleme

iOS için:

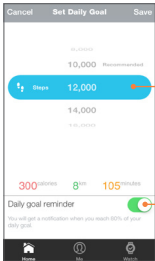


Android için:

Hedefleri
belirlemek için
dokunun

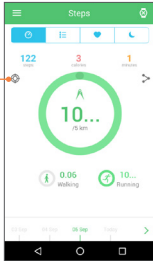

Günlük hedefinizi
belirlemek için
dokunun

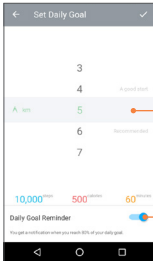

Günlük hedefinizin
%80'ine
ulaştığınızda
bildirim almayı
etkinleştirin

8.4 Saat

Saat Yüzü

Saat yüzünü değiştirmek için dokunun.

Kişiler

Saatinizde Bluetooth ile çağrı ve mesaj bildirimlerini etkinleştirmek için dokunun. Ayrıca saatinizle senkronize edilmek üzere en fazla 20 VIP kişi belirleyebilirsiniz.

Bildirimler

Bildirimlerinin MOVETIME Smartwatch'unuzda görüntülenmesini istediğiniz uygulamaları seçin.

Ayarlar

Saat ayarları hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen sonraki bölüme bakın.

8.5 Ayarlar

Takvim Etkinlikleri

MOVETIME Smartwatch'unuzun size takvim etkinliklerini anımsatması için seçin

Kaybolmaya karşı

Bu işlem etkinleştirilirse ve telefonunuzdan uzaktaysanız MOVETIME Smartwatch'unuz titrer.

Etkin Olmama Anımsatıcısı

MOVETIME Smartwatch'unuz belirli bir süre etkin olmadığınızda size bildirim gönderir.

Rahatsız Etme

MOVETIME Smartwatch'unuzun titrememesini istediğiniz zamanı ayarlayabilirsiniz.

Konum

Doğru hava durumu tahmini için konumunuzu algılar.

Fabrika Yazılımı Sürümü

MOVETIME Smartwatch'unuzun fabrika yazılımı sürümünü görüntüler.

Fabrika Ayarlarına Dönüş

Tüm ayarları sıfırlamak için dokunun. Saatinizde depolanan tüm veriler silinir.

Geçerli saati unut

Telefonunuzun başka bir saate bağlanmasına izin vermek için mevcut MOVETIME Smartwatch'unuzun bağlantısını kesmek üzere dokunun.

9 Yükseltme

9.1 Saatin Fabrika Yazılımını yükseltme

MOVETIME Smartwatch'unuz cep telefonunuza bağlandığında sürümü Wi-Fi ile yükseltilebilir.

Geçerli sürümünüzü kontrol etmek için Ayarlar > Fabrika Yazılımı'na gidebilirsiniz. Wi-Fi ağına bağlıysanız ve yeni sürüm varsa **Güncelle**'ye dokunarak yeni sürüme güncelleyebilirsiniz.



9.2 MOVETIME uygulamasını yükseltme

Yeni bir uygulama sürümü varsa Ben\MOVETIME altında GÜNCELLEME simgesi görünür. Uygulamayı son sürüme güncellemek için bu simgeye dokunun.

Güvenlik ve kullanım

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu bölümü dikkatlice okumanızı öneririz. Hatalı kullanımdan ya da burada verilen yönergelere aykırı kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlarda, üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Trafik güvenliği

Çalışmaların, araç kullanırken cihazın kullanılmasının gerçek anlamda risk teşkil ettiğini gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, sürücülerin araç park halinde değilken cihazı kullanmamaları gerekmektedir.

MOVETIME Aile Saati açıkken, ABS kilitlenme karşıtı frenler veya hava yastıkları gibi aracın elektronik sistemlerini etkileyebilecek elektromanyetik dalgalar yayar. Hiçbir sorun yaşanmayacağından emin olmak için:

- MOVETIME Aile Saati'ni kontrol panelinin üzerine veya hava yastıklarının bulunduğu bölgelerin yakınına koymayın.

Kontrol panelinin, RF enerjisinden etkilenmeyecek şekilde korumalı olduğundan emin olmak için aracı satın aldığınız satıcıya ya da araç üreticisine başvurun.

KULLANIM KOŞULLARI:

Performansını optimize etmek için bazen MOVETIME Aile Saati'ni kapatmanız önerilir.

Uçağa binmeden önce MOVETIME Aile Saati'ni kapatın.

Özellikle cihaz kullanımına ayrılmış alanlar haricinde, sağlık tesislerindeyken MOVETIME Aile Saati'ni kapatın. Bugün düzenli olarak kullanılan diğer birçok ekipmanda da olduğu gibi, mobil cihazlar radyo frekansı kullanan diğer elektrikli veya elektronik cihazlarla ya da ekipmanlarla etkileşime girebilir.

Gaz ya da yanıcı sıvıların yakınındayken, MOVETIME Aile Saati'ni kapatın. Bir yakıt deposu, benzin istasyonu ya da kimyasal madde

tesisinde ya da patlama olasılığı olan ortamlarda bulunan tüm işaretlere ve yönergelere harfiyen uyun.

MOVETIME Aile Saati açıldığında, kalp pili, işitme cihazı veya insülin pompası gibi tüm tıbbi cihazlardan en az 15 cm uzakta tutulmalıdır.

Gözetim altında değilken, çocukların MOVETIME Aile Saati'ni kullanmalarına ve/veya cihaz ve aksesuarlarıyla oynamalarına izin vermeyin.

MOVETIME Aile Saati tek parçadır ve pili çıkarılamaz. MOVETIME Aile Saati'ni parçalarına ayırmaya çalışmayın. Cihazınızı parçalarına ayırırsanız garantisi geçersiz olur. Ayrıca cihazınızı parçalarına ayırmak pile zarar verebilir ve alerjik reaksiyon oluşturabilecek maddelerin sızmasına neden olabilir.

MOVETIME Aile Saati'nize daima özen gösterin ve cihazı temiz ve tozsuz bir yerde muhafaza edin.

MOVETIME Aile Saati'ni elverişsiz havaya veya çevresel koşullara (nem, rutubet, yağmur, sıvı sızıntıları, toz, deniz havası vb.) maruz kalmasına izin vermeyin. Üreticinin telefonun kullanılmasını önerdiği sıcaklık aralığı -10°C ile +50°C'dir.

55°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda, cihaz ekranının okunabilirliği etkilenebilir ama bu geçici bir durumdur ve herhangi bir ciddi durum arz etmez.

MOVETIME Aile Saati'nizin içini açmayın, parçalarına ayırmayın veya kendi başınıza onarmaya çalışmayın.

MOVETIME Aile Saati'nizi düşürmeyin, atmayın veya bükmeyin.

Cam ekran hasarlı, çatlamış veya kırılmışsa yaralanma riskini önlemek için MOVETIME Aile Saati'ni kullanmayın.

Cep telefonunuzu boyamayın.

Sadece TCL Communication Ltd. ve yan kuruluşları tarafından önerilen ve cihazınızın modeliyle uyumlu pil, şarj cihazı ve aksesuarları kullanın. TCL Communication Ltd. ve yan kuruluşları diğer şarj cihazları ve pillerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlarda sorumluluk kabul etmemektedir.

Tüm uyarılara dikkat edin.

MOVETIME Aile Saati'nin içini açmaya ya da parçalarına ayırmaya çalışmayın. Uygunsuz kullanım durumunda, cihaz ve pil hasar görebilir, insan bedeni ve çevre için tehlikeli olabilir.

MOVETIME Aile Saati'ni aşındırıcı temizlik ürünleriyle temizlemeyin.

MOVETIME Aile Saati'ni bulaşık ve çamaşır makinelerine veya kurutucuya koymayın.

MOVETIME Aile Saati'ni, mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üstüne veya içine koymayın.

MOVETIME Aile Saati'ni aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Önerilen sıcaklık aralı -20°C ila 55°C arasındadır.

MOVETIME Aile Saati'ni ateşe yakın yerlere koymayın.

MOVETIME Aile Saati'ni ateşe atmayın. Bu, cihazın patlamasına neden olabilir.

Paslanmayı önlemek için USB konektörünün suyla temasından kaçının.

MOVETIME Aile Saati'nizi ezmeyin, düşürmeyin veya delmeyin.

Çocukların MOVETIME Aile Saati ile oynamasına asla izin vermeyin. Küçük parçalar çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilir.

MOVETIME Aile Saati'ni sık kullandığınız kolunuza takmanız önerilmez.

IP (Ingress Protection) Koruma Sınıfı

Cihazınız kontrollü bir ortamda test edilmiş ve belirli durumlarda suya ve toza karşı dayanıklı olduğu onaylanmıştır (uluslararası standart IEC 60529 tarafından açıklandığı üzere IP67 sınıflandırması gerekliliklerini karşılar - Muhafazalarla sağlanan koruma dereceleri [IP Kodu]; test koşulları: 15 - 35°C, 86 - 106 kPa, 1 metre, 30 dakika). Bu sınıflandırmaya rağmen, cihazınız her koşulda suya dayanıklı değildir.

Örneğin, cihazınızı egzersiz yaparken (terlemeye maruz KALABİLİR), yağmur yağarken ve ellerinizi tatlı suyla yıkarken takabilir ve kullanabilirsiniz. Ancak, cihazınız yalnızca düşük basınçlı su akışına karşı korumalı olduğundan suya batırmanız önerilmez. Bu sebeple, cihazınızı yüzerken veya duş alırken takmanız önerilmez.

Cihazınızı kullanırken şunları göz önünde bulundurun:

Cihaz tatlı suya maruz kalırsa temiz, yumuşak bir bezle iyice kurulayın. Cihaz tuzlu su, sıvı kimyasallar, sirke, alkol, sıvı deterjan gibi su dışında herhangi bir sıvıya maruz kalırsa cihazı derhal tatlı suyla yıkayın, ardından temiz, yumuşak bir bezle iyice kurulayın. Cihazı belirtildiği gibi tatlı suyla durulayıp kurulamamak, cihazın işleyişinin veya görüntüsünün bozulmasına sebep olabilir.

Cihazınızı şarj etmeden önce kurulayın.

Cihazı suya batırmayın.

Cihazı musluktan akan su, okyanus dalgaları veya şelale gibi basınçlı veya yüksek hızlı suya maruz bırakmayın.

Cihazınızı sauna veya buhar odasında takmayın.

Cihazınız toza ve suya dayanıklı olsa da, aşırı tozlu, kumlu ve çamurlu ortamlara veya aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklarda nemli ortamlara maruz bırakmaktan kaçınmalısınız.

Cihazınızın yanlış veya kötüye kullanımından kaynaklanan (IP sınıfı sınırlamalarının aşılmış olduğu ortamlarda kullanım da dahil olmak üzere) hasar ve kusurlar garanti kapsamında değildir.

İki haneli IP sınıfındaki ilk hane toz gibi katı maddelere karşı koruma düzeyini gösterir. İkinci hane cihazın suya ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir. Bunlar aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:

Toz gibi katı maddelere dayanıklılık

0; Özel bir koruma yok

1; Çapı 50 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

2; Çapı 12 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

- 3; Çapı 2,5 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı
- 4; Çapı 1 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı
- 5; Toza karşı korumalı, sınırlı toz girişi (zarar verecek ölçüde giremez)
- 6; Toza karşı tam korumalı

Suya dayanıklılık

- 0; Özel bir koruma yok
- 1; Damlayan suya karşı korumalı
- 2; Cihaz 15 dereceye kadar eğilmişken damlayan suya karşı korumalı
- 3; Püsküren suya karşı korumalı
- 4; Sıçrayan suya karşı korumalı
- 5; Her yönden püsküren düşük basınçlı su jetine karşı korumalı
- 6; Geçici su taşmasına karşı korumalı
- 7; 30 dakika boyunca 1 metre derinliğe kadar suya batırılmaya karşı korumalı

ALERJENLER:

TCL Communication Ltd., ürünlerimizde bilinen alerjenleri kullanmaktan uzak durur. Zaman zaman, cihazın üretimi sırasında cihaza veya cihaz parçalarına bazı kişilerin rahatsızlığına sebep olabilecek, eser miktarda alerjen ilave edilebilir. Bu yaklaşım çoğu ürün tipi için yaygındır. Cildiniz ile uzun süre temasta bulunacak ürünleri izlemeniz, cildinizde tahriş gözlemlerseniz onları çıkarmanız önerilir.

NABIZ UYARISI

TCL Communication Ltd. nabız ölçümündeki hatalardan veya nabız ölçümü yapılamamasından sorumlu tutulamaz.

EGZERSİZ

Adımsayar, Uyku, Antrenman ve Nabız uygulamaları eğlence, sağlık ve fitness amaçlı tasarlanmış olup tıbbi amaçlı kullanıma

uygun değildir. Bu uygulamaları kullanmadan önce yönergeleri dikkatlice okuyun. Herhangi bir sağlık sorunu yaşıyorsanız veya tıbbi yardıma ihtiyaç duyarsanız bir sağlık uzmanına danışın.

Nabız izleyici

Nabız ölçümü, ölçüm koşullarına ve çevreye bağlı olarak doğru sonucu göstermeyebilir.

- Nabız ölçümlerini otururken ve sakinken yapın.
- Nabız ölçümü düşük sıcaklıkta yapılmışsa sonuç doğru olmayabilir.
- Nabız ölçümü yapılırken vücudunuzu hareket ettirmeyin. Bu durumda nabzınız hatalı kaydedilebilir.
- İnce bilekli kullanıcılar hatalı nabız ölçüm sonuçları alabilir.
- Cihaz gevşek olduğunda ve ölçümü sağlamak için kullanılan ışık dengesiz yansıdığına hatalı ölçümler yapılabilir.
- Ölçüm sonucu beklenen nabız sayısından çok farklıysa 30 dakika dinlendikten sonra yeniden ölçün.
- Kış mevsiminde veya soğuk havalarda nabzınızı ölçerken kendinizi sıcak tutun.
- Ölçüm yapmadan önce sigara içmek veya alkol almak, nabzınızın normal nabzınızdan daha farklı olmasına sebep olabilir.
- Nabzınızı ölçerken konuşmayın, esnemeyin veya derin nefes almayın. Bu durumda nabzınız hatalı kaydedilebilir.
- Nabzınız çok yüksek veya çok düşük çıkarsa ölçümlerin hatalı olma olasılığı vardır.
- Bebekler ve küçük çocuklar için ölçülen nabız değerleri hatalı olabilir.
- Nabız sensörünün ışıklarına doğrudan bakmayın. Bu durumda görme bozukluğu yaşayabilirsiniz.
- Nabız ölçümü düzgün çalışmıyorsa MOVETIME Smartwatch'unuzun bileğinizdeki konumunu ayarlayın. Örneğin nabız ölçüm sensörünün konumunu ayarlamak için

MOVETIME Smartwatch'u sağı, sola, yukarı ve aşağı doğru hareket ettirin. Veya MOVETIME Smartwatch'unuzu nabız sensörü bileğinizin iç kısmına gelecek şekilde sıkıca takın.

- Nabız sensörü kirliyse sensörü silip tekrar deneyin.

Egzersize Başlamadan Önce

Bu uygulama egzersizlerinizi izlemek için kullanılabilir. Tempolu yürüyüş gibi orta derece fiziksel aktivite çoğu kişi için güvenlidir. Özellikle aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz sağlık uzmanları bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuzla konuşmanızı önerir.

- Kalp hastalığı.
- Astım veya akciğer hastalığı.
- Diyabet, karaciğer ya da böbrek hastalığı.
- Kireçlenme.

Aşağıdakiler gibi kalp, akciğer veya diğer ciddi hastalıklara ilişkin semptomlara sahipseniz doktorunuzu bilgilendirin:

- Fiziksel aktivite sırasında göğsünüzde, boynunuzda, çenenizde veya kollarınızda ağrı ya da rahatsızlık.
- Baş dönmesi veya bilinç kaybı.
- Hafif bir eforda, istirahat halindeyken, uzanırken veya uyurken nefes darlığı.
- Özellikle geceleri ayak bileğinde şişme.
- Kalp hırıltısı veya hızlı ya da belirgin kalp atışı.
- Merdiven çıkarken veya yokuş yukarı yürürken ortaya çıkan ancak dinlendiğinizde geçen kas ağrısı.

Son olarak, aşağıdaki koşullardan iki veya daha fazlası sizin için geçerliyse ağır egzersizler yapmadan önce doktorunuza danışın:

- 45 yaşın üzerinde bir erkek veya 55 yaşın üzerinde bir kadınsanız.
- Ailenizde 55 yaşından önce kalp hastalığı öyküsü varsa.
- Sigara içiyorsanız veya son altı ay içinde bıraktıysanız.

- Üç aydan fazla süredir egzersiz yapmıyorsanız.
- Kilolu veya obezseniz.
- Yüksek tansiyon veya yüksek kolesterolünüz varsa.
- Prediyabet olarak bilinen düşük glikoz toleransınız varsa.

Şüpheli Bir Durum Olduğunda- Kontrol Ettirin

Sağlık durumunuzdan emin değilseniz, çeşitli sağlık sorunlarınız varsa veya hamileyseniz yeni bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışın. Egzersizden önce doktorunuzla birlikte çalışmak sizin için doğru ve güvenli olan egzersiz programını planlamak açısından önemlidir. Bunu, fiziksel sağlığınız için atacağınız ilk adım olarak düşünün.

GİZLİLİK:

Lütfen cihazınızla fotoğraf çekerken ve ses kaydı yaparken, ülkenizde yürürlükte olan yasa ve düzenlemelere uymak zorunda olduğunuzu unutmayın. Bu tür kanun ve düzenlemelere bağlı olarak, diğer kişilerin veya bu kişilerin kişisel özelliklerinin fotoğrafının çekilmesi ve/veya seslerinin kaydedilmesi, çoğaltılması veya dağıtılması, kişisel gizliliğin ihlali anlamına gelebileceği için kesinlikle yasaklanmış olabilir. Özel veya gizli konuşmaları kaydetmek veya başkalarının fotoğrafını çekmek için önceden izin alındığından (gerekli olması halinde) emin olmak yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır. Cihazın yanlış kullanımından kaynaklanabilecek zararlardan cihaz üreticisi, satıcısı veya tedarikçisi sorumlu değildir.

VERİ GİZLİLİĞİ

MOVETIME Aile Saati'ni kullanarak bazı kişisel bilgilerinizin ana cihazla (akıllı telefon) paylaşılabileceğini lütfen göz önünde bulundurun. Kişisel bilgilerinizi koruma, yetkisiz bir cihazla veya sizin cihazlarınıza bağlı üçüncü taraf cihazlarla paylaşmama sorumluluğu size aittir. Geri dönüşüm yapmadan, iade etmeden veya cihazınızı başkasına hediye ederken tüm kişisel bilgilerinizi kaldırın veya silin. Uygulamalarınızı ve güncellemelerinizi dikkatli

seçin ve sadece güvenilir kaynaklardan kurulum yapın. Bazı uygulamalar cihazınızın performansını etkileyebilir ve/veya hesap ayrıntıları, çağrı verileri, konum ayrıntıları ve ağ kaynakları dahil özel bilgilere erişimi olabilir.

TCL Communication Ltd. ile paylaşılan herhangi bir verinin yürürlükteki veri koruma yasasına uygun olarak saklanmakta olduğuna dikkat edin. Bu amaçla, TCL Communication Ltd. tüm kişisel bilgileri korumak için, örneğin, yetkisiz veya kanuna aykırı işlem ve bu gibi bilgilerin kazara kaybı veya imhasına karşı uygun teknik ve kurumsal önlemleri uygular ve sürdürür, keza bu önlemler aşağıdakilere uygun olan güvenlik seviyesi sağlar:

- mevcut teknik olasılıklar
- önlemlerin uygulanmasından doğan masraflar
- kişisel verilerin işlenmesiyle bağlantılı riskler
- işlenen kişisel verilerin hassasiyeti.

Kullanıcı hesabınızda oturum açıp kullanıcı profilinizi ziyaret ederek veya privacy.europe@tcl.com adresinden bizimle doğrudan iletişime geçerek kişisel bilgilerinize dilediğiniz zaman erişebilir, inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kişisel verilerinizi düzenlememizi veya silmemizi isterseniz, isteğinizi yerine getirmeden önce bize kimliğinizi kanıtlamanızı isteyebiliriz.

PİL:

Hava taşımacılığı yönetmelikleri uyarınca, cihazınızın pili tam olarak şarj edilmemiştir. Lütfen başlangıçta şarj edin.

Lütfen MOVETIME Aile Saati'nizin tek parça olduğunu, pilin çıkarılabilir olmadığını göz önünde bulundurun. Aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Arka kapağı açmaya çalışmayın.
- Pili çıkarmaya, değiştirmeye veya açmaya çalışmayın.
- Cihazınızın arka kapağını delmeyin.
- Cihazınızı yakmayın, evsel atıkla birlikte atmayın veya 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.

Tek para bir cihaz olarak cihaz ve pil, geerli yerel evre dzenlemeleriyle uyumlu ekilde imha edilmelidir.



Cihaz, pil ve aksesuarların zerindeki bu simge, bu rnlerin kullanım srelerinin bitiminde toplama noktalarına gtrlmesi gerektiėi anlamına gelir:

- Bu tr ekipmanlar iin hazırlanmıř zel kutuların bulunduėu belediye atık tasfiye merkezleri
- Satıř noktalarında bulunan toplama kutuları.

Bileřenlerin tekrar kullanılabilmesi iin bu piller geri dnřtrlecek ve bazı maddelerin evreye yayılması nlenecektir.

Avrupa Birliėi lkelerinde:

Bu toplama noktalarına cretsiz olarak eriřilebilir.

Bu iřareti tařıyan tm rnler bu toplama noktalarına getirilmelidir.

Avrupa Birliėi dıřındaki lkelerde:

lkenizde ya da blgenizde uygun geri dnřm ve toplama tesisleri varsa, bu simgeyi tařıyan ekipman ėeleri sıradan p kutularına atılmamalı, bunun yerine geri dnřme sokulmak zere toplama noktalarına gtrlmelidir.

DİKKAT: PİLİN YANLIř TR BİR PİLLE DEėİřTİRİLMESİ HALİNDE, PATLAMA RİSKİ VARDIR. KULLANILMIř PİLLERİ YNERGELERE UYGUN OLARAK ELDEN IKARIN.

řARJ CİHAZLARI

TCL, teknik sorunları nlemek iin USB kablosuyla 5V, 500 mA deėerlerinde řarj etmeyi nerir.

Elektrikle alıřan řarj cihazlarının alıřma sıcaklıėı aralıėı: 0°C ila 45°C.

MOVETIME Smartwatch iin tasarlanan řarj cihazları, bilgi teknolojisi ekipmanları ve ofis ekipmanları kullanımı ile ilgili gvenlik standardına uygundur. 2009/125/EC sayılı evreci tasarım direktifiyle de uyumludurlar. Yrrlkteki farklı elektrikli teknik zelliklere baėlı olarak, bir lkede/blgede satın aldıėınız

şarj cihazı bir diğer ülkede/bölgede çalışmayabilir. Şarj cihazları sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır.

Güç kaynağı özellikleri (ülkeye göre):

Pil: Lityum 225 mAh

RADYO DALGALARI:

BU TELEFON HÜKÜMETİN RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA KONUSUNDA BELİRLEDİĞİ ŞARTLARA UYGUNDUR.

Cihazınız bir radyo alıcısı ve vericisidir. Tabletiniz uluslararası yönetmeliklerde önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yönetmelikler bağımsız bir bilim organizasyonu olan ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaşa ve sağlık durumuna bakılmaksızın, herkesin güvenliğini temin etme amacını taşıyan önemli bir güvenlik payı içerir. Tabletler için maruz kalma standardı Specific Absorption Rate (Özgül Soğrulma Oranı) ya da "SAR" olarak bilinen bir ölçüm birimine göre belirlenir. SAR limiti mobil cihazlar için 2 W/kg'dır.

SAR düzeylerini belirlemek için kullanılan testler, telefonların tüm frekans bantları aralığı üzerinden maksimum güç düzeyinde iletim yaptıkları standart kullanım modlarına dayalı olarak yapılmıştır. Bu model için ICNIRP yönetmeliği altındaki en yüksek SAR değerleri aşağıdaki gibidir:

Bu model için maksimum SAR ve kaydedildiği koşullar:		
Body-worn SAR	WCDMA VIII	0.88 W/kg

Kullanım esnasında, bu ürünün gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin çok daha altındadır. Ürünün güç çıkışı ne kadar düşükse, SAR değeri de o kadar düşük olur.

Vücut SAR testi 0 mm'lik bir uzaklıktan gerçekleştirilmiştir.

Daha fazla bilgi için www.tclcom.com/wearables/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Elektromanyetik alanlar ve kamu sađlığı ile ilgili ek bilgileri řu sitede bulabilirsiniz: <http://www.who.int/peh-emf>

Genel bilgiler

- İnternet adresi: www.tclcom.com/wearables/.
- Destek hattı: Cihazınızla birlikte sunulan "HİZMETLER" kılavuzuna bakın ya da web sitemizi ziyaret edin.
- Üretici: TCL Communication Ltd.
- Adres: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

SSS (Sık Sorulan Sorular) bölümümüzü web sitemizde bulabilirsiniz. Sorularınız için bize e-posta yoluyla da ulaşabilirsiniz.

Bu radyo ekipmanı aşağıdaki frekans aralıklarında ve en yüksek radyo frekans gücünde çalışır:

Bluetooth (2,4 GHz - 2,484 GHz) < 12 dBm

Wi-Fi (2,4 G - 2,484 GHz) < 16 dBm

İřbu belge ile TCL Communication Ltd., TCL MT10G tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB uyumluluk beyanının tam metnine ulaşmak için bkz. http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc.

Radyo ekipmanının istenilen şekilde çalışmasını sađlayan, yazılım dahil aksesuar ve parçaların tanımını http://www.tclcom.com/wearables/EU_doc adresinden ulaşabileceğiniz AB uyumluluk beyanının tam metninde bulabilirsiniz.

LİSANSLAR



Bluetooth ibaresi ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e aittir ve bu işaretler TCL Communication Ltd. ve yan kuruluşları tarafından lisansa tabi olarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

TCL MT10G Bluetooth Beyan Kimliği D032715



Wi-Fi Logosu, Wi-Fi Alliance'ın onay işaretidir.

Fikrî Mülkiyet haklarının ihlali ile ilgili son kullanıcı garantisinin sadece AB/Avrupa Ekonomik Alanı/İsviçre ile sınırlı olduğunu belirtiriz.

Ürünün ihraç edilmesi, AB/Avrupa Ekonomik Alanı/İsviçre dışındaki bir son müşteri veya son kullanıcı tarafından alınması veya kullanılması halinde ve bu kadarıyla, Ürüne ilişkin hiçbir üretici veya tedarikçi sorumluluğu, garantisi veya tazminatı geçerli olmayacaktır (Fikri Mülkiyet Haklarının ihlaline ilişkin her türlü tazminat dahil).

Feragatname

TCL Communication Ltd., bu tür zararların olasılığı hakkında önceden bilgilendirilmiş olsa dahi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çalışma veya iletimdeki hatalar, ihmaller, kesintiler, kusurlar, gecikmeler, bilgisayar virüsü, bağlantı hatası, ağ ücretleri, uygulama içi satın almalar ve diğer tüm doğrudan, dolaylı, özel, arızı, örnek veya sonuç niteliğindeki zararlar dahil yazılımın veya herhangi bir üçüncü şahıs uygulamanın kullanılabilmesi veya kullanılamamasından kaynaklanan veya onunla ilgili herhangi bir türde herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Bazı hukuki düzenlemeler arızı veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına veya

kısıtlanmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki kısıtlamalar veya istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Yukarıdakilere bakılmaksızın TCL Communication Ltd.'nin tüm kayıplar, zararlar, hukuki sebepler için, sözleşmeye dayalı olarak, haksız fiilde bulunmak veya bu cihazda üçüncü taraf yazılım ya da uygulamalarının yahut son kullanıcı lisans anlaşmasının herhangi bir başka hükmünü kullanımınızdan kaynaklı ancak bununla sınırlı olmayan toplam sorumluluğu, bu cihaza dahil olan bu tür üçüncü taraf uygulama veya TCLMOVE uygulaması için alıcının ödediği miktarı aşmayacaktır. Herhangi bir telafi, asıl amacında başarısız olsa bile, yukarıdaki sınırlamalar, istisnalar ve sorumluluk retleri, geçerli yasanın izin verdiği en geniş kapsamda uygulanacaktır.

Cihazınızın yazılım sürümüne ya da belirli operatör hizmetlerine bağlı olarak, kullanıcı kılavuzundaki açıklamalar ile MOVETIME Aile Saati'nin işleyişi arasında bazı farklılıklar olabilir.

Geri Dönüşüm

Lütfen, ürünü veya elektrikli aksesuarlarını (şarj cihazı, kulaklık veya piller gibi) evsel atıklarla birlikte atmayın. Uyarı: Pilleri mobil cihazınızdan ayrı olarak veya cihazla birlikte ateşe atmayın, patlamaya sebep olabilir. Bu öğeler, yerel veya bölgesel kurumlarınız tarafından işletilen ulusal toplama ve geri dönüşüm programları doğrultusunda imha edilmelidir. İstemediğiniz **TCL** ürünlerini ve elektrikli aksesuarlarını bölgenizdeki herhangi bir **TCL** Onaylı Servis Merkezine iade edebilirsiniz. Paketleme ve ürün kılavuzları yalnızca ulusal toplama ve geri dönüşüm şartlarına uygun olarak imha edilmelidir. Daha fazla ayrıntı için bölgesel yetkililerle irtibata geçin.

Garanti

Biz, "tüketiciler için değer yaratmayı" hedefliyoruz. Tüketici haklarını daha iyi korumak için, herhangi bir tartışma olması durumunda aşağıdaki noktaları okuyun:

MOVETIME Aile Saati, normal kullanım koşulları içerisinde orijinal faturanızda belirtilen satın alma tarihinden itibaren on yirmi dört (24) aylık garanti süresi içinde oluşabilecek her türlü kusur veya bozulmaya karşı garantilidir. (Garanti süresi ülkenize göre değişiklik gösterebilir.)

Garanti kapsamında, yetkili teknik personel tarafından normal kullanımdan kaynaklanmadığı kabul edilen hasarlar ve kusurlar, şirket tarafından sağlanan ücretsiz onarım hizmetine tabidir ve şirket aşağıdakiler kapsamında onarım için ücret veya geri ödeme hakkına izin verir.

Kaza veya kötüye kullanım sebebiyle oluşan hasar.

Yetkisiz personelin test ve onarım yapmasına veya cihazı parçalarına ayırmasına izin vermek.

Resmî olmayan aksesuarların kullanımı veya bağlantısından kaynaklanan hasarlar.

Pil

Bu Sınırlı Garanti, yalnızca pillerin nominal kapasitesinin %80 altına düşmesini veya pil sızıntısını kapsar. Bu Sınırlı Garanti aşağıdaki gibi pil hasarlarını kapsamaz:

Pil, TCL Communication Ltd. tarafından belirlenmeyen ya da onaylanmayan bir şarj cihazı ile şarj edildiyse;

Pilin üzerindeki mühürlerden herhangi biri bozulduysa veya kurcalandığına dair bir kanıt varsa veya

Pil, belirtilen MOVETIME Aile Saati dışında başka bir ekipmanda kullanılmışsa.

Yazılım

- Fiziksel Ortamda Somutlaşan Yazılım

Hiçbir garanti, yazılım gereksinimlerinizi karşılayacak veya üçüncü şahıslar tarafından sağlanan herhangi bir donanım ya da yazılım uygulamaları ile birlikte çalışacak şekilde yapılmaz, yazılım ürünlerinin kesintisiz veya hatasız çalışacağına veya yazılım üzerindeki kusurların giderileceğine dair yapılmaz.

- Fiziksel Ortamda Somutlaşmayan Yazılım

Fiziksel ortamda somutlaştırılmayan yazılım (ör. İnternet'ten indirilen yazılım) "olduğu gibi" ve garantisiz sunulur.

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Sorun giderme

Satış sonrası yetkili servisi aramadan önce aşağıdaki yönergelere başvurun:

MOVETIME Smartwatch'unuz algılanamıyor.

- Bluetooth etkin değilse açın.
- Bluetooth hizmetinin cihazları aramasını etkinleştirin.
- Bluetooth açıksa ve yine çalışmıyorsa Smartwatch'unuzu veya telefonunuzu yeniden başlatın.
- Smartwatch'unuz başka bir telefonla eşleştirilmişse Smartwatch'unuzu yeniden başlatın veya MOVETIME uygulamasındaki eşleştirilmiş saat ile telefon sistemindeki Bluetooth sayfasını unutun.

MOVETIME Smartwatch'unuzun telefonunuzla bağlantısı sürekli kesiliyor.

- MOVETIME Smartwatch hizmeti arka planda çalışmayı durduruyor. Uygulamayı yeniden başlatın.
- MOVETIME Smartwatch'unuzun telefonunuzdan çok uzak olmadığından emin olun.

Wi-Fi/Bluetooth aktarım hızı beklenildiğinden daha yavaş:

Başka Bluetooth cihazları da eşleştirilmiş ve telefonunuza bağlanmışsa Bluetooth üzerinden veri aktarım hızının azalması normaldir. Ayrıca Wi-Fi hızında ve performansta düşüş hissedebilirsiniz.

En çok kaç BT 4.0 Low Energy (BLE) cihazı telefona bağlanabilir?

Aynı anda 1 BLE cihazı telefona bağlanabilir.

MOVETIME uygulaması yüklendikten ve MOVETIME Smartwatch telefonunuza bağlandıktan sonra telefonunuzun pil tüketim hızı artar.

Bu durum normaldir ve tüketim şunları kapsar:

- MOVETIME Smartwatch ile telefonunuz arasındaki bağlantıyı sürdürme.
- MOVETIME Smartwatch ile telefonunuz arasında dosya aktarımı.
- Bağlantının kesilmesi, cihaz tarama ve yeniden bağlanma.

Titreşim çalışmıyor.

- Pili şarj edin ve çalıştığını onaylayın.
- MOVETIME Smartwatch'unuz ile telefonunuz arasındaki bağlantının kesilmediğinden emin olun.

MOVETIME Smartwatch beklenmedik şekilde titriyor.


- Arama veya bildirim alıp almadığınızı kontrol edin.
- MOVETIME Smartwatch'unuzun telefonunuzdan çok uzak olmadığından emin olun.

MOVETIME Smartwatch'unuz yanıt vermiyor.

MOVETIME Smartwatch'u yeniden başlatmak için **Güç** tuşunu 8 saniye boyunca basılı tutun.

Fabrika ayarlarına dönüş

Yukarıdaki yönergeler sorunu çözmenize yardımcı olmuyorsa MOVETIME Smartwatch'unuzu sıfırlayın.

MOVETIME uygulamasında  öğesine dokunun ve ardından MOVETIME Smartwatch'unuzu sıfırlamak için Saat\Ayarlar\Fabrika Ayarlarına Dönüş'e dokunun.

Saat arabiriminde ana menüye gitmek için ekranı sola kaydırın ve ardından saatinizi sıfırlamak için Ayarlar\Fabrika ayarlarına dönüş'e dokunun.

Teknik Özellikler

Ürün Adı	MOVEBAND DISPLAY
Boyut	36.1 x 19.0 x 9.7 mm
Ağırlık	14 gr
Bağlantı	Bluetooth 4.0
İşlemci	QN9020
İşletim sistemi	QNOS
USB	pogo pin şarj
Pil	45 mAh

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Bu cihaz Çin'de üretilmiştir.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

TCL Communication Ltd.
5/F, Building22E
Science Park West Avenue
Hong Kong Science Park
Pak Shek Kok, Hong Kong
Tel: +852 3180 2888
Fax: +852 2302 0996

EU declaration of conformity

Product type: Wearable device
Product identification:
TCL MT10G type WIFI WATCH

We TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 2014/53/EU and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex III of the directive.

Applied standards :

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of persons and of domestic animals and the protection of property) :
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013
- EN 50 588: 2013 + AC:2014, EN 62479 :2010
- Item 3.1.b (an adequate level of electromagnetic compatibility) :
- EN 301 489-1 V2.2.0 Draft (2017-03), EN 301 489-17 V3.2.0 Draft (2017-03), EN 55032:2015,
- Item 3.2 (both effectively uses and supports the efficient use of radio spectrum in order to avoid harmful interference) :
- EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives:

- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards:

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-06)
- EN 62584:2010

Where applicable, Description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as intended and covered by the EU declaration of conformity:

SW version : MT10G_SW_XX

Accessories :

	PN	Technical data
Cable	CDA0000101CF	Charging Cable,Black,USB AM to Pogo 2Pin,0.6 m

Conformity of this product with the essential requirements of the RE Directive 2014/53/EU has been reviewed by the following Notified Body:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identification number: 1588

Date :2017-05-02
Signature



TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Geraud Boulbonnes

TCT Mobile Europe SAS / Technical Director, Europe

AT uygunluk beyanı

Ürün tipi: Wearable cihazı
 Ürün tanımı:

TCL MT10G tip WIFI WATCH

Biz, TCT Mobile Europe SAS
 55 Avenue des Champs Piereux,
 92000 Nanterre
 Fransa

olarak tüm sorumluluğumuz altında, yukarıda belirtilen ürünün, 2014/53/AT direktifinin geçerli temel gereklerine uygun olduğunu ve tüm temel radyo test süitlerinin gerçekleştirilmiş olduğunu beyan ederiz. Uygunluk değerlendirme prosedürü: direktif ek III.

Geçerli standartlar:

- Madde 3.1.a (insanlar ve evcil hayvanların sağlık ve güvenliğinin korunması ve malın korunması):
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013
 - EN 50 566: 2013 + AC:2014, EN 62479 :2010

- Madde 3.1.b (yeterli seviyede elektromanyetik uyumluluk):
 - EN 301 489-1 V2.2.0 Draft (2017-03), EN 301 489-17 V3.2.0 Draft (2017-03), EN 55032:2015,

- Madde 3.2 (zararlı girişimi önlemek için radyo spektrumunu hem etkili kullanır hem de spektrumun etkili kullanılmasını destekler):
 - EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Bu ürün ayrıca, aşağıdaki direktiflerin geçerli gerekleriyle uyumludur:

- direktif 2011/65/AT (RoHS - belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması)

Bu ürün, aşağıdaki standartlarla uyumlu bir Genel Cep Telefonu Şarj Cihazına takılabilir:

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
 - EN 62684:2010

Uygulanabildiği yerde, Yazılım gibi, radyo ekipmanının istenen şekilde çalışmasına olanak veren ve AT uygunluk beyanı kapsamında olan aksesuar ve bileşenlerin tanımı:

Yazılım sürümü: MT10G_SW_XX

Aksesuarlar:

	Ürün No	Teknik veri
Kablo	CDA0000101CF	Şarj Kablosu, Siyah, USB A'dan Pogo 2 Pimine, 0,8 m

Bu ürünün RE Direktifi 2014/53/AT temel gereklilikleriyle uyumluluğu aşağıdaki onaylı kuruluş tarafından incelenmiştir:

American Certification Body, Inc.
 Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States

Kimlik numarası: 1588

Tarih: 2017-07-19

İmza



Geraud Boutibonnes

TCT Mobile Europe SAS/Teknik Direktör, Avrupa

TCT Mobile Europe SAS
 Immeuble Le Capitole
 55, avenue des Champs Piereux
 92000 Nanterre - FRANCE
 RCS Nanterre 440 039 222

İTHALATÇI VE TEKNİK SERVİS BİLGİLERİ

İTHALATÇI BİLGİLERİ:
GENPA Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. Nispetiye Cad. No:101 34337 Etiler İSTANBUL TÜRKİYE
KVK Teknoloji Ürünleri Ve Tic. A.Ş. KVK Plaza Bayar Cad. Gülbahar Sk. 34742 No:14 Kozyatağı İSTANBUL TÜRKİYE

Servis Adı : GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM
HİZMETLERİ SAN.TİC.A.Ş.ANKARA ŞUBESİ A.Ş.

Telefon No : 0212 359 0 359

Adres : KIZILAY MAH.NECATİBEY CAD.NO:51/2 06429
KIZILAY / ANKARA

Şehir : ANKARA

Servis Adı : GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM
HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET

Telefon No : 0212 359 0 359

Adres : FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO:39-41/B
BEYCANHAN HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL

Şehir : İSTANBUL

Servis Adı : GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM
HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Telefon No : 0212 359 0 359
Adres : TURHAN CEMAL BERİKER BULVARI GİZERLER İŞ
MERKEZİ NO:52/D, KAT:1 NO:1 SEYHAN/ ADANA
Şehir : ADANA

Servis Adı : GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM
HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BURSA ŞUBESİ
Telefon No : 0212 359 0 359
Adres : KIRCAALİ MAH. KAYALI SOK. ORTAKLAR İŞ MERKEZİ
NO:34/42-43 OSMANGAZİ / BURSA
Şehir : BURSA

Servis Adı : GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM
HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Telefon No : 0212 359 0 359
Adres : ETİLER NİSPETİYE CAD. NO:101 ETİLER / İSTANBUL
Şehir : İSTANBUL

Servis Adı : GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM
HİZMETLERİ
Telefon No : 0212 359 0 359
Adres : ŞAİR EŞREF BULVARI, YORSAN İŞ MERKEZİ, NO:26B
ÇANKAYA / İZMİR
Şehir : İZMİR

Servis Adı : KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
Telefon No : 0 216 452 80 54
Adres : ORTA MH. ANKARA ASFALTI YAN YOL KANAT SAN.
SİT. NO:32/1-3 KARTAL
Şehir : İSTANBUL

www.tclcom.com/wearables/

MOVETIME Smartwatch'un kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen www.tclcom.com/wearables/ adresini ziyaret edin ve kullanım kılavuzunun tamamını indirin. Ayrıca web sitesinde sık sorulan soruların yanıtlarını ve daha fazlasını da bulabilirsiniz.

TCL