

# MOVE TIME

Smartwatch

MT10G



alcatel

# Sadržaj

Upoznajte svoj MOVETIME pametni sat .....	4
<b>1 Postavljanje MOVETIME pametnog sata.....</b>	<b>6</b>
1.1 Uključivanje/isključivanje vašeg sata .....	6
1.2 Povezivanje na Wi-Fi vezu.....	7
1.3 Instalacija aplikacije MOVETIME na vaš telefon .....	8
<b>2 Uparivanje.....</b>	<b>8</b>
<b>3 Zaslona.....</b>	<b>10</b>
3.1 Korištenje dodirnog zaslona .....	11
3.2 Brojčanik .....	11
<b>4 Kontakti i Bluetooth pozivanje .....</b>	<b>12</b>
<b>5 Aplikacije.....</b>	<b>12</b>
<b>6 Obavijesti.....</b>	<b>15</b>
6.1 Ikone.....	15
6.2 Obavijesti.....	16
<b>7 Postavke.....</b>	<b>16</b>
<b>8 Aplikacija MOVETIME.....</b>	<b>17</b>
8.1 Početni zaslon.....	18
8.2 Ja .....	23
8.3 Postavljanje ciljeva.....	24
8.4 Sat.....	26
8.5 Postavke .....	26
<b>9 Ažuriranje.....</b>	<b>27</b>
9.1 Ažuriranje firmvera sata .....	27
9.2 Ažuriranje aplikacije MOVETIME.....	28

Sigurnost i uporaba .....	28
Opće informacije.....	39
Odricanje od odgovornosti .....	42
Jamstvo .....	43
Otklanjanje poteškoća.....	45



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Ovaj proizvod zadovoljava primjenjiva nacionalna SAR ograničenja od 2.0W/kg. Maksimalna specifična SAR vrijednost može se pronaći na stranica 39 ovog korisničkog priručnika.

# Upoznajte svoj MOVETIME pametni sat


Nosite, osjetite, dodirnite i iskusite:

- praćenje vaših fitnes aktivnosti
- izračun koraka, potrošnje kalorija, udaljenosti, uzoraka spavanja i otkucaja srca
- pozivanje i javljanje na pozive, praćenje SMS poruka, e-pošte i poziva na vašem zglobu
- upravljanje glazbom i fotoaparatom na vašem pametnom telefonu jednostavnim zakretanjem zgloba ili dodirom zaslona sata
- ažuriranje izvještaja vremenske prognoze i ažuriranje firmvera sata putem Wi-Fi veze

## Minimalni zahtjevi za uparene uređaje

- Android 4.3
- iOS 7, iPhone 4S i novije inačice
- Bluetooth 4.0

## Pregled

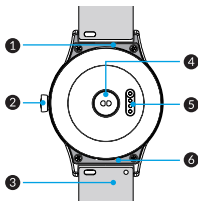


- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| ❶ Zvučnik               | ❷ Senzor otkucaja srca   |
| ❸ Tipka za uključivanje | ❹ Priključak za punjenje |
| ❺ Narukvica             | ❻ Mikrofon               |

## Punjenje sata

Provjerite jesu li kontakti za punjenje na priključnoj stanici poravnati s kontaktima na poledini sata.



Priključite USB kabel s računalom kako bi punjenje započelo.

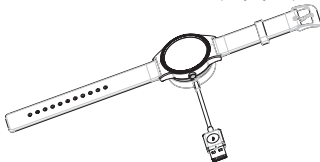

### Napomene:

1. za punjenje koristite USB kabel iz prodajnog paketa.
2. korozija ili prljavština na priključku za punjenje utjecat će na proces punjenja koji zahtijeva čistu površinu. Nakon sportskih aktivnosti obrišite znoj sa sata.

# 1 Postavljanje MOVETIME pametnog sata

## 1.1 Uključivanje/isključivanje vašeg sata

Pritisnite i držite **tipku za uključivanje** (približno 3 sekunde) dok se MOVETIME pametni sat ne uključi/isključi. Potrebno je nekoliko sekundi dok se zaslon ne uključi/isključi. Za prisilno isključivanje sata pritisnite i držite (približno 8 sekundi).

**Korak 1:** odaberite jezik.



**Korak 2:** izradite lozinku.



**Napomena:** dodirrom "Preskoči" ili dovršavanjem izrade lozinke možete krenuti na sljedeći korak. Nakon uključivanja ili vraćanja na tvorničke postavke potrebno je unijeti lozinku.

## 1.2 Povezivanje na Wi-Fi vezu

Dodirnite za odabir ili povezivanje na novu vezu i unesite lozinku.



**Napomena:** za preskakanje ovih Wi-Fi postavki dodirnite "Preskoči".

## 1.3 Instalacija aplikacije MOVETIME na vaš telefon

Aplikaciju **MOVETIME** možete preuzeti na sljedeće načine:

- potražite **MOVETIME Smartwatch** u trgovini Google Play. (za Android)
- potražite **MOVETIME Smartwatch** u trgovini App store (za iOS)
- skenirajte dolje navedene QR kodove



## 2 Uparivanje

1. Za početak uparivanja pokrenite aplikaciju MOVETIME. Odaberite za registraciju, prijavu s vašim računom ili preskakanje ovih koraka i dovršavanje profila. Zatim dodirnite POVEZIVANJE SATA.




2. Uključite Bluetooth na telefonu.



3. U popisu dostupnih uređaja odaberite svoj MOVETIME pametni sat. Dodirnite za povezivanje.

4. Za potvrdu dodirnite ikonu ✓ na svom satu.

Za odbijanje uparivanja dodirnite ikonu ✗ na svom satu.

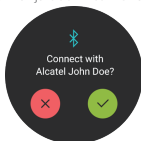

**Napomena:** vaš MOVETIME pametni sat može biti uparen s telefonom samo putem Bluetooth veze.

# 3 Zaslón

## Početni zaslon

- povucite u lijevo za pristup GLAVNOM IZBORNIKU
- povucite u desno za pristup KONTAKTIMA



## Glavni izbornik

Zaslón je u proširenom obliku. Za dodatne značajke možete pomicati gore/dolje i otvoriti ih dodirom.



## 3.1 Korištenje dodirnog zaslona

### Dodir

Za pristup, odabir aplikacije ili potvrdu radnje, stavke dodirnite prstom.

### Povlačenje lijevo/desno

Povucite u lijevo za otvaranje izbornika i pristup aplikacijama.

Za povratak povucite u desno.

### Pomicanje gore/dolje

Za otvaranje obavijesti povucite prema gore na početnom zaslonu. Za povratak povucite prema dolje.

Za pregled 2 dodatna brojčanika povucite prema gore unutar izbornika brojčanika.

Za pregled upravljačkog centra povucite prema dolje na početnom zaslonu. Za povratak povucite prema gore.

## 3.2 Brojčanik


Za prilagodbu izgleda sata koristite značajku brojčanik. Dostupno je petnaest brojčanika: ponuđeno je 5 različitih stilova, a svaki od njih može biti prikazan u 3 različita formata. Za odabir omiljenog stila pritisnite i držite zaslon te povucite u lijevo/desno, a zatim pomičite prema gore za pregled 2 dodatna formata. Za odabir omiljenog formata dodirnite ga.



## 4 Kontakti i Bluetooth pozivanje

Tijekom dolaznog poziva dodirnite za javljanje ili odbijanje.

Putem aplikacije MOVETIME možete sinkronizirati 20 kontakata iz telefona sa satom. Te kontakte zatim možete pozivati jednostavnim dodirom imena kontakta kada je vaš sat povezan s vašim telefonom.

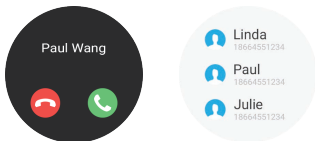

**Napomena:** provjerite je li MOVETIME pametni sat povezan s vašim telefonom.

## 5 Aplikacije



Aktivnosti prikazuju zapise svih vaših radnji. Možete pregledavati različite podatke za razne načine kao što su: koraci, kalorije, udaljenost, uzorak spavanja, itd. Ukoliko spavate 30 minuta ili duže vaš MOVETIME pametni sat snimat će samo duboki i lagani san.



U postavkama možete prilagoditi Wi-Fi vezu, geste, melodiju zvona, vrijeme, lozinku, firmver, jezik, tvorničke postavke, itd. Pomičite gore/dolje i dodirnite željenu stavku. Dodatne informacije možete pogledati na sljedećoj stranici.



Mjerenje otkucaja srca mjeri vaš puls. Dodirnite ikonu u obliku srca kako biste izmjerili puls unutar nekoliko sekundi. Provjerite je li MOVETIME pametni sat pravilno postavljen na zglobu kako bi mjerenje bilo točno. Nemojte se pomicati tijekom mjerenja otkucaja srca.



Aplikacija Glazba omogućava vam reproduciranje prethodne/sljedeće pjesme ili zaustavljanje trenutne pjesme na vašem telefonu. Pomicanjem prsta u krug po zaslonu možete prilagoditi glasnoću.



Aplikacija Događaji prikazuje stavke u kalendaru. Događaje možete pregledavati na vašem satu i uređivati ih unutar aplikacije. Vaš sat obavijestit će vas od trenutnom događaju. Možete povući u lijevo za zatvaranje događaja ili pritisnuti desno za odgodu na 5 minuta.



Aplikacije Vježbe prati vaše fitness aktivnosti. Tijekom vježbanja možete odrediti krug i povući zaslon za pregled detaljnih informacija (koraci, prijeđena udaljenost) za svaki krug. Možete odabrati načine za trčanje i hodanje, a zatim dodirnuti ikonu u obliku srca kako biste omogućili kontinuirano mjerenje otkucaja srca tijekom vježbanja.



Aplikacija Alarm omogućuje vam podsjetnik tijekom unaprijed postavljenog vremena. Možete postaviti vrijeme, uključiti ponavljanje ili uključiti/isključiti alarm na vašem satu. Alarm će se oglasiti u zadano vrijeme te možete dodirnuti za odbacivanje ili odgodu alarma.



Aplikacija Vremenska prognoza omogućava pregled prognoze za sljedećih 12 sati i za sljedećih 5 dana. Trenutna temperatura prikazuje se dolje lijevo na zaslonu. Kako biste pregledali prognozu za sljedeći dan povucite u desno.



Aplikacija Fotoaparat upravlja fotoaparatom telefona i omogućava udaljeno slikanje. Za pokretanje fotoaparata dodirnite ikonu na MOVETIME pametnom satu i dodirnite za slikanje. Slike će biti spremljene u galeriji telefona.



Svjetski sat prikazuje 5 različitih vremenskih postavki. Po zadanom to su Peking, London, Pariz, Washington i Moskva. Pritisnite i držite svjetski sat za promjenu i postavljanje vremenske zone.



Značajka Pronađi moj telefon pomaže u pronalaženju pametnog telefona uparenog s vašim satom. Dodirnite značajku i alarm na vašem telefonu oglasit će se ili vibrirati ukoliko je telefon povezan s vašim MOVETIME pametnim satom.



Alati nude štopericu i brojilo vremena.

Štoperica mjeri proteklo vrijeme, a

Brojilo vremena odbrojava vrijeme. Odaberite vrijeme i pritisnite U redu za početak. Brojilo vremena možete nastaviti ili otkazati dodirom ikone.

**Napomena:** ukoliko koristite aplikaciju za mjerenje otkucaja srca, vaš MOVETIME pametni sat treba biti čvrsto stegnut oko zgloba (prikazano na sljedećoj slici) kako bi se osigurala točnost mjerenja. Tijekom mjerenja nemojte se micati jer bi mjerenje moglo biti neispravno.

Ukoliko omogućite kontinuirano mjerenje otkucaja srca tijekom vježbanja, nemojte se micati tijekom prvih 15 sekundi prije početka vježbanja.

# 6 Obavijesti

## 6.1 Ikone



Zrakoplovni način je uključen



Ne uznemiruj način je uključen



Zrakoplovni način je isključen



Bluetooth i Wi-Fi veze su odspojene



Wi-Fi je uključen



Zaslon sata uvijek uključen



Pokretanje



Zaslon sata uvijek je isključen



Wi-Fi je isključen



Baterija je puna



Bluetooth veza je uključena i povezana s telefonom



Punjenje baterije



Povezivanje Bluetooth veze



Baterija je prazna



Bluetooth veza je isključena

## 6.2 Obavijesti<sup>(1)</sup>

Kad pristignu nove obavijesti, dodirnite statusnu karticu i povucite prema gore za otvaranje kartice s obavijestima i čitanje detaljnih informacija<sup>(2)</sup>.



Poruka: prikazuje se pošiljatelj i sadržaj dolazne poruke.  
E-pošta: podsjetnik o nepročitanim porukama e-pošte.

# 7 Postavke

**Wi-Fi:** otvorite Wi-Fi i povežite se na Wi-Fi hotspot slijedeći upute. Telefon će vas podsjetiti na unos Wi-Fi koda.

**Geste:** ovdje možete postaviti UPRAVLJANJE GESTAMA i DVOSTRUKI DODIR za osvjetljenje zaslona i ZAKRETANJE ZA PREGLED. Za upravljanje glazbom i fotoaparatom na pametnom telefonu možete koristiti geste koje će vaš sat prepoznati.

**Upravljanje glazbom:** dva puta dodirnite sat na početnom zaslonu za reproduciranje ili pauziranje glazbe. Prije geste mirno držite sat u trajanju od dvije sekunde. Zatim zakrenite zglobov za 90° naprijed ili natrag te zadržite taj položaj u trajanju od 1 sekunde

---

(1) Provjerite je li MOVETIME pametni sat povezan s vašim telefonom.

(2) MOVETIME pametni sat lagano će vibrirati kada pristignu obavijesti.



prije povratka na početni položaj kako bi aktivirali reproduciranje sljedeće ili prethodne pjesme.

**Upravljanje fotoaparatom:** za aktivaciju ili deaktivaciju fotoaparata dva puta dodirnite početni zaslon sata. Za slikanje mirno držite sat u trajanju od dvije sekunde, zatim zakrenite zglob za 90° naprijed i zadržite taj položaj u trajanju od 1 sekunde prije povratka na početni položaj.

**Općenito:** promjena jezika, promjena pozadine (crna ili bijela), prilagodba vremena isključivanja zaslona.

**Melodija zvona:** postavljanje glasnoće zvuka dolaznih poziva, alarma i obavijesti.

**Postavke vremena:** odabir i sinkronizacija vremena s povezanim pametnim telefonom ili ručno postavljanje vremenske zone, datuma i vremena na satu.

**Zaključavanje telefona:** ukoliko je ova značajka omogućena, trebat ćete unijeti lozinku nakon uključivanja ili vraćanja tvorničkih postavki.

**Firmver:** provjera trenutne inačice firmvera i ažuriranje na najnoviju inačicu ukoliko je dostupna i ukoliko je vaš sat povezna na Wi-Fi hotspot.

**Vraćanje tvorničkih postavki:** poništavanje sata.

**Informacije:** ovdje možete pogledati dodatne informacije o vašem satu kao što su: ime modela, MAC adresa i SN (serijski) broj.

## 8 Aplikacija MOVETIME

Aplikacija MOVETIME pomaže vam s uparivanjem MOVETIME pametnog sata s vašim telefonom, pregledom aktivnosti, ciljeva, itd.

Trebate se registrirati, prijaviti ili dovršiti profil prije prve uporabe aplikacije. Račun možete postaviti na sljedeće načine:

izravno izradite račun na MOVETIME stranici prijave.

koristite račune drugih društvenih aplikacija (Facebook, Twitter) za prijavu.

## 8.1 Početni zaslon


Prikaz općenitih aktivnosti:

Za iOS:







Dodirnite za prikaz detaljnih informacija za ovaj period aktivnosti

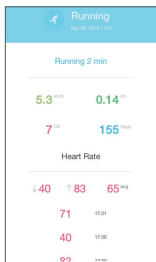

Prikaz maksimalnih i minimalnih izmjerenih otkucaja srca:

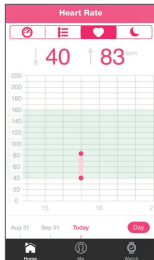

Prikaz perioda dubokog i laganog sna:

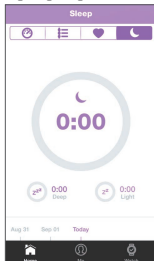

## Za Android:

Dodirnite za prikaz popisa izbornika

Dodirnite za postavljanje ciljeva


Povucite u desno za pregled aktivnosti prethodnih dana



Dodirnite za prikaz koraka, potrošenih kalorija, udaljenosti i minuta u kojima ste se kretali tijekom hodanja ili trčanja


Dodirnite za dijeljenje vaših dostignuća

Prikaz maksimalnih, minimalnih i prosječnih otkucaja srca tijekom ovog mjerenja:

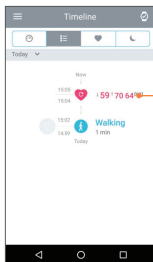


Dodirnite za prikaz detaljnih informacija za ovaj period aktivnosti

Prikaz maksimalnih i minimalnih izmjerenih otkucaja srca:

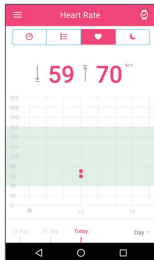

Prikaz perioda dubokog i laganog sna:

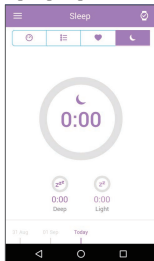

## 8.2 Ja



<b>Profil</b>	Dodirnite za ažuriranje fotografije ili osobnih podataka kao što su: ime, spol, visina, težina i datum rođenja.
<b>Moj račun</b>	Prikaz informacija o vašem računu te pomoć prilikom izmjene lozinke i brisanja informacija računa.
<b>Moja dostignuća</b>	Dodirnite za pregled dostignuća.
<b>Jezik</b>	Dodirnite za odabir željenog jezika. Aplikacija će se po zadanom sinkronizirati s jezikom sustava vašeg telefona.
<b>Sinkronizacija</b>	Odabir automatske sinkronizacije s oblakom ili samo kada je Wi-Fi veza aktivirana.
<b>MOVETIME</b>	Prikaz trenutne inačice aplikacije.
<b>Pomoć</b>	Dodirnite za prikaz dodatnih informacija o vašem satu. Ovdje može pronaći Uvjete i odredbe uporabe, Pravila privatnosti, česta pitanja (FAQ), preuzeti korisnički priručnik, itd.
<b>Odjava</b>	Dodirnite za odjavu.

## 8.3 Postavljanje ciljeva

Za iOS:

Dodirnite za postavljanje ciljeva

Povucite u lijevo za pregled aktivnosti prethodnih dana

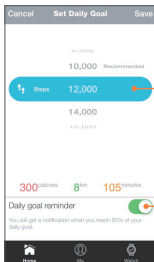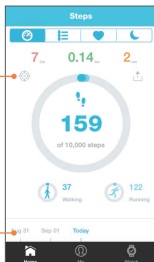


Dodirnite za postavljanje dnevnog cilja

Omogućite podsjetnik kada dostignete 80% dnevnog cilja



## Za Android:

Dodirnite za postavljanje ciljeva

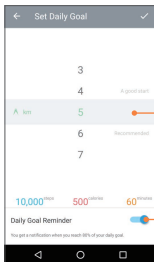

Dodirnite za postavljanje dnevnog cilja

Omogućite podsjetnik kada dostignete 80% dnevnog cilja

## 8.4 Sat

<b>Brojčanik</b>	Dodirnite za promjenu brojčanika.
<b>Komunikacija</b>	Dodirnite za omogućavanje obavijesti o pozivima i porukama na vašem satu putem Bluetooth veze. Također možete odrediti maksimalno 20 kontakata koji će biti sinkronizirani s vašim satom.
<b>Obavijesti</b>	Odaberite aplikacije za koje će se prikazivati obavijesti na vašem MOVETIME pametnom satu.
<b>Postavke</b>	Molimo, pogledajte sljedeće poglavlje za dodatne informacije o postavkama sata.

## 8.5 Postavke

<b>Kalendarski događaji</b>	Odaberite za aktivaciju podsjetnika o kalendarskim događajima na vašem MOVETIME pametnom satu.
<b>Sprječavanje gubitka</b>	Ukoliko je ova značajka omogućena, a izvan ste doseg telefona, vaš MOVETIME pametni sat će vibrirati. Dodirnite za odabir radijusa izvan kojeg će vaš sat vibrirati kada se odspoji od telefona.
<b>Podsjetnik o neaktivnosti</b>	Vaš MOVETIME pametni sat podsjetit će vas ukoliko niste bili aktivni određeni period vremena.
<b>Okreni za stišavanje (za Android)</b>	Ukoliko je ova značajka aktivirana možete koristiti geste za stišavanje dolaznih poziva ili kalendarskih događaja.
<b>Ne uznemiruj</b>	Možete postaviti vremenski period tijekom kojeg MOVETIME pametni sat neće vibrirati.
<b>Lokacija</b>	Dohvat vaše lokacije radi točne vremenske prognoze.

<b>Inačica firmvera</b>	Prikaz inačice firmvera MOVETIME pametnog sata.
<b>Vraćanje tvorničkih postavki</b>	Dodirnite za poništavanje svih postavki. Svi podaci pohranjeni na vašem MOVETIME pametnom satu i telefonu bit će obrisani.
<b>Odspajanje trenutnog sata</b>	Dodirnite za odspajanje trenutnog MOVETIME pametnog sata i dozvolite telefonu povezivanje s novim satom.

## 9 Ažuriranje

### 9.1 Ažuriranje firmvera sata

Vaš MOVETIME pametni sat možete ažurirati putem Wi-Fi ili Bluetooth veze kada je povezan s vašim telefonom.

#### Na satu

Možete dodirnuti Postavke > Firmver za provjeru trenutne inačice, a zatim dodirnite **Ažuriraj** kako biste ažurirali ukoliko je nova inačica dostupna i ukoliko ste povezani na Wi-Fi mrežu.



#### Putem Bluetootha unutar aplikacije

Dostupnost nove inačice firmvera možete provjeriti unutar aplikacije dodirom značajke Sat > Postavke. Molimo, provjerite je li vaš sat povezan s telefonom putem Bluetooth veze i je li

baterija puna. Za ažuriranje sata potrebno je 30 minuta nakon preuzimanja softvera na telefon.

## **9.2 Ažuriranje aplikacije MOVETIME**

Ukoliko je nova inačica aplikacije dostupna, ikona AŽURIRAJ bit će prikazana unutar izbornika Ja\MOVETIME. Dodirnite za ažuriranje aplikacije.

# **Sigurnost i uporaba**

Preporučamo vam da pažljivo pročitate ovo poglavlje prije početka korištenja svog uređaja. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja može nastati uslijed nepravilne uporabe ili uporabe koja nije u skladu s ovdje navedenim uputama.

### **SIGURNOST PRI PUTOVANJU:**

Budući da su istraživanja pokazala da korištenje uređaja u vožnji predstavlja stvarnu opasnost, vozačima se preporuča da se suzdrže od korištenja uređaja ukoliko vozilo nije zaustavljeno.

Kada je uključen, vaš uređaj emitira elektromagnetske valove koji mogu ometati elektronske sustave vozila kao što su sustav protiv blokiranja kotača (ABS) ili zračne jastuke. Kako biste spriječili probleme:

- nemojte ostavljati uređaj na vrhu upravljačke ploče ili u području otvaranja zračnih jastuka
- provjerite kod vašeg koncesionara ili proizvođača automobila ima li upravljačka ploča odgovarajuću zaštitu od radio frekvencija vašeg uređaja

### **UVJETI UPORABE:**

Preporuča se da s vremena na vrijeme isključite vaš uređaj kako biste poboljšali njegove radne karakteristike.

Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov.

Isključite uređaj kada se nalazite u ustanovama za zdravstvenu zaštitu, osim u posebno označenim područjima. Mobilni uređaji, kao i brojni drugi uređaji koji su danas u redovitoj uporabi, mogu ometati druge električne ili elektronske uređaje ili opremu koja koristi radijske frekvencije.

Isključite uređaj kada se nalazite u blizini plina ili zapaljivih tekućina. Strogo poštujte sve znakove i upute koje su istaknute na skladištima goriva, benzinskim postajama, kemijskim postrojenjima ili unutar područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom.

Kada je uređaj uključen, trebate ga držati na udaljenosti od najmanje 15 cm od bilo kojeg medicinskoga uređaja kao što je elektrostimulator (pacemaker), slušni aparat ili inzulinska pumpa, itd.

Ne dozvoljavajte djeci korištenje i/ili igru s uređajem i dodatnom opremom bez nadzora.

Molimo, primijetite kako je vaš uređaj napravljen iz jednog dijela i da se baterija ne može izvaditi. Ne pokušavajte rastaviti svoj uređaj. Ukoliko ga rastavite, jamstvo za uređaj neće biti primjenjivo. Također, rastavljanjem uređaja može doći do oštećenja baterije i curenja supstanci koje mogu izazvati alergijsku reakciju.

Uvijek pažljivo postupajte s uređajem i dodatnom opremom te ih čuvajte na čistom mjestu i bez prašine.

Ne izlažite svoj uređaj nepovoljnim vremenskim utjecajima ili utjecajima iz okoliša (vlaga, kiša, prodiranje tekućine, prašine, morski zrak, itd.). Proizvođačev preporučeni raspon radne temperature je od  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$ .

Na temperaturama iznad  $55^{\circ}\text{C}$  čitljivost zaslona uređaja može se umanjiti iako je ta pojava privremena i nije ozbiljna.

Nemojte sami otvarati, rastavljati ili pokušavati popravak svog uređaja.

Pazite da vam uređaj ne padne, nemojte ga bacati niti savijati.

Nemojte koristiti uređaj ukoliko je zaslon od stakla oštećen, napuknut ili slomljen kako biste izbjegli povrede.

Nemojte ga bojiti.

Koristite samo baterije, punjače baterija i opremu koju preporučuju TCL Communication Ltd. i pripadajuće podružnice, te koje su usklađene s modelom vašeg uređaja. TCL Communication Ltd. i pripadajuće podružnice odriču se svih odgovornosti za štetu uzrokovanu uporabom ostalih punjača i baterija.

Obratite pažnju na upozorenja.

Ne pokušavajte otvarati ili rastavljati Smartwatch. U slučaju nepravilne uporabe, uređaj i baterija se mogu oštetiti i biti opasni za ljudsko tijelo i okoliš.

Nemojte čistiti Smartwatch s korozivnim sredstvima za čišćenje.

Nemojte stavljati Smartwatch u perilice posuđa, perilice rublja ili sušilice.

Nemojte stavljati Smartwatch u ili na grijače, poput mikrovalnih pećnica, štednjaka ili radijatora.

Nemojte izlagati Smartwatch ekstremnim temperaturama. Preporučeni raspon radne temperature je od -20°C do 55°C.

Nemojte stavljati Smartwatch blizu vatre.

Nemojte stavljati Smartwatch u vatru. Time može doći do eksplozije uređaja.

Spriječite kontakt s vodom za USB priključak kako biste izbjegli hrdanje.

Nemojte razbiti, ispustiti ili bušiti svoj Smartwatch.

Nikada nemojte dozvoliti djeci igranje s vašim uređajem Smartwatch satom. Sitni dijelovi mogu kod djece izazvati gušenje.

Ne preporučamo nositi Smartwatch na ruci koju često koristite.

## **IP (Ingress Protection) Ocjena**

Vaš sat ispitan je u kontroliranim uvjetima i certificiran kao otporan na vodu i prašinu u određenim situacijama (ispunjava zahtjeve klasifikacije IP67 kao što je opisano u međunarodnoj normi IEC 60529 - Stupnjevi zaštite osigurani od strane kućišta [IP šifra]; testni uvjeti: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 metar, 30

minuta). Unatoč toj klasifikaciji, vaš uređaj nije vodo-nepropustan za štetu nastalu u svakoj situaciji.

Na primjer, sat možete nositi i koristiti prilikom vježbanja (otporan je na izloženost znoju), po kiši i prilikom pranja ruku pitkom vodom. Ali uranjanje vašeg sata u vodu nije preporučeno jer je sat zaštićen samo od mlaza vode slabog pritiska. Stoga nošenje sata nije preporučeno prilikom plivanja ili tuširanja.

### **Prilikom uporabe vašeg sata, imajte na umu:**

Ako je uređaj bio izložen pitkoj vodi, temeljito ga osušite čistom, mekanom tkaninom. Ako je uređaj bio izložen tekućinama kao što su slana voda, kemikalije, ocat, alkohol i tekući deterdžent, odmah ga isperite pitkom vodom i temeljito ga osušite čistom, mekanom tkaninom. Neispiranje i sušenje sata prema uputama može uzrokovati probleme s radom i kozmetičku štetu.

Osušite sat prije punjenja.

Nemojte uranjati sat u vodu.

Nemojte izlagati sat vodi pod pritiskom ili velike brzine, npr. voda iz slavine, morski valovi ili slapovi.

Nemojte nositi sat u sauni ili parnoj sobi.

Iako je vaš sat otporan na prašinu i vodu izbjegavajte izlaganje sata okruženjima s prekomjernom prašinom, pijeskom i muljem ili vlažnim okruženjima s ekstremnim visokim i niskim temperaturama.

Jamstvo ne pokriva štetu ili oštećenja nastale zlouporabom ili nepravilnom uporabom vašeg sata (uključujući uporabu u okruženjima koja prelaze IP ocjenu vašeg sata).

Prva znamenka IP ocjene označava razinu zaštite protiv čvrstih objekata kao što je prašina. Druga znamenka označava otpornost sata na vodu, kao što je objašnjeno u tablici ispod:

### **Otpornost na čvrste objekte kao što je prašina**

0: nema posebne zaštite

1: zaštita od čvrstih objekata promjera većeg od 50 mm

- 2: zaštita od čvrstih objekata promjera većeg od 12 mm
- 3: zaštita od čvrstih objekata promjera većeg od 2.5 mm
- 4: zaštita od čvrstih objekata promjera većeg od 1 mm
- 5: zaštita od prašine; ograničeno prodiranje (nema štetnih naslaga)
- 6: potpuna zaštita od prašine

### **Otpornost na vodu**

- 0: nema posebne zaštite
- 1: zaštita od vodenih kapljica
- 2: zaštita od vodenih kapljica kada je sat nagnut pod kutom do 15 stupnjeva
- 3: zaštita od raspršivanja vodom
- 4: zaštita od prskanja vodom
- 5: zaštita od mlaza vode niskog pritiska iz svih smjerova
- 6: zaštita od privremene poplave
- 7: zaštita od potapanja na dubinu od 1 metra u trajanju od 30 minuta

### **ALERGENI:**

TCL Communication Ltd. izbjegava uporabu poznatih alergena u proizvodima. S vremena na vrijeme tragovi alergena mogu biti dodani tijekom proizvodnje uređaja ili komponenti uređaja koje mogu prouzrokovati nelagodu za pojedine osobe. Ovaj pristup uobičajen je za mnoštvo proizvoda. Preporučamo da obratite pažnju na sve proizvode koji su u dužem kontaktu s kožom i uklonite ih ukoliko dođe do iritacije kože.

### **UPOZORENJE ZA OTKUCAJE SRCA**

Tvrtka TCL Communication Ltd. neće biti odgovorna u slučaju netočnog mjerenja ili nemogućnosti prikaza otkucaja srca.



## VJEŽBANJE

Aplikacije Pedometar, Spavanje, Trening i Otkucaji srca namijenjene su samo za slobodno vrijeme, dobrobit i fitnes, a ne koriste se u medicinske svrhe. Prije nego što počnete koristiti ove aplikacije pažljivo pročitajte upute. Ukoliko primijetite zdravstvene probleme ili vam je potrebna medicinska pomoć, obratite se stručnom medicinskom osoblju.

### Mjerenje otkucaja srca

Ovisno o uvjetima i okruženju u kojima se mjere, vrijednosti otkucaja srca možda neće biti točne.

- Otkucaje srca mjerite kada sjedite i kada ste opušteni.
- Rezultati mogu biti netočni ukoliko se mjerenje otkucaja srca radi pri niskim temperaturama.
- Nemojte se pomicati tijekom mjerenja otkucaja srca. Ukoliko se budete pomicali mjerenje otkucaja srca može biti netočno.
- Mjerenje otkucaja srca za osobe tankih zapešća može biti netočno.
- Do netočnog mjerenja dolazi ukoliko je uređaj labav i ukoliko se svjetlo koje se koristi za mjerenje neravnomjerno reflektira.
- Ukoliko je mjerenje iznimno različito od očekivanoga, odmorite 30 minuta i pokušajte ponovno.
- Mjerenja se računaju prema prosječnim vrijednostima i trebala bi se ponavljati najmanje pet puta.
- Tijekom zime ili hladnijeg vremena dovoljno se zagrijte prije mjerenja.
- Pušenje ili konzumiranje alkohola prije mjerenja može prouzrokovati razlike u odnosu na uobičajene vrijednosti otkucaja srca.
- Nemojte pričati, zijevati ili duboko disati prilikom mjerenja otkucaja srca. Time može doći do netočnog mjerenja.
- Ukoliko su otkucaji srca iznimno niski ili visoki, mjerenje možda nije točno.

- Mjerenje otkucaja srca za dojenčad i malu djecu može biti netočno.
- Nemojte izravno gledati u svjetlosne senzore za mjerenje otkucaja srca. Time može doći do oštećenja vida.
- Ukoliko mjerenje otkucaja srca ne radi ispravno prilagodite položaj Smartwatch-a na zapešću. Na primjer, pomaknite Smartwatch u desno, lijevo, gore ili dolje na svom zapešću kako biste prilagodili lokaciju senzora za mjerenje otkucaja srca. Ili pak nosite Smartwatch sa senzorom za mjerenje otkucaja srca čvrsto prema unutrašnjosti svog zapešća.
- Ukoliko je senzor za mjerenje otkucaja srca prijav očistite ga i pokušajte ponovno.

### **Prije nego što počnete vježbati**

Ova aplikacija može se koristiti za praćenje vaših tjelesnih aktivnosti. Iako su umjerene tjelesne aktivnosti, poput brzog hodanja, sigurne za većinu ljudi, zdravstveni stručnjaci preporučuju razgovor s liječnikom prije početka tjelovježbe, a osobito ukoliko imate neke od navedenih stanja:

- Bolesti srca;
- Astmu ili plućne bolesti;
- Dijabetes, bolesti jetre ili bubrega;
- Artritis.

Također biste trebali provjeriti sa svojim liječnikom ukoliko imate simptome koji upućuju na bolesti srca, pluća ili druge ozbiljne bolesti, kao što su:

- Bol ili nelagoda u prsima, vratu, čeljusti ili rukama tijekom tjelesnih aktivnosti;
- Vrtoglavica ili gubitak svijesti;
- Kratkoća daha prilikom blagih napora ili u mirovanju, odnosno kada ste u ležećem položaju ili prilikom odlaska u krevet;
- Oticanje gležnjeva, posebno noću;
- Šum na srcu ili iznimno brze ili naglašene otkucaje srca;

- Bolovi u mišićima prilikom uspinjanja ili hodanja uzbrdo, a koje nestaju kada mirujete.

U konačnici, preporuka je obratiti se liječniku prije uključivanja u bilo kakve energične tjelovježbe ukoliko su dva ili više navedenih uvjeta primjenjivi:

- Vi ste muškarac stariji od 45 ili žena starija od 55 godina;
- Ukoliko imate obiteljsku povijest bolesti srca prije 55. godine;
- Ukoliko pušite ili ste prestali pušiti u proteklih 6 mjeseci;
- Ukoliko niste vježbali tri ili više mjeseca;
- Ukoliko ste pretili ili prevelike težine;
- Ukoliko imate visoki krvni tlak ili kolesterol;
- Ukoliko imate smanjenu toleranciju na glukozu, koja se još naziva i predijabetes.

### **Kada ste u nedoumici ili imate opravdanu sumnju - provjerite**

Ukoliko niste sigurni u svoje zdravstveno stanje, imate pojedine zdravstvene poteškoće ili ste trudni, trebali biste se posavjetovati sa svojim liječnikom prije početka tjelovježbe. Preventivni razgovor s liječnikom dobar je način kako isplanirati tjelesne aktivnosti koje će biti ispravne i sigurne za vas. Razmotrite to kao prvi korak za poboljšanje svoje kondicije.

### **PRIVATNOST:**

Zapamtite da morate poštivati važeće zakonske odredbe i pravilnike u svojoj zemlji ili zemljama gdje ćete koristiti svoj uređaj, a koji se odnose na snimanje fotografija i zvukova s vašim uređajem. Slijedeći takve zakone i pravilnike možda je strogo zabranjeno snimanje fotografija i/ili glasova ljudi ili njihovih osobnih karakteristika te njihovo kopiranje i distribucija jer se to može smatrati povredom privatnosti. Ukoliko je to potrebno, na korisniku je isključiva odgovornost gdje sam mora dobiti odobrenje za snimanje privatnog ili povjerljivog razgovora te snimanje fotografija drugih osoba; proizvođač, prodavač ili zastupnik vašeg uređaja (uključujući i operatora) odriču se svake

odgovornosti do koje može doći zbog nepravilne uporabe vašeg uređaja.

## **PRIVATNOST PODATAKA**

Molimo, primijetite da će uporabom Smartwatch sata pojedini osobni podaci biti podijeljeni s glavnim uređajem (pametnim telefonom). Zaštita vaših osobnih podataka, odnosno dijeljenje s neprovjerenim uređajima ili trećim stranama vaša je vlastita odgovornost. Prije recikliranja, povratka ili poklanjanja uređaja provjerite jeste li uklonili ili očistili sve osobne informacije. Pažljivo birajte aplikacije i ažuriranja i instalirajte ih samo iz pouzdanih izvora. Pojedine aplikacije mogu utjecati na performanse uređaja i/ili imati pristup osobnim informacijama, uključujući detaljima računa, povijesti poziva, lokaciji i mrežnim resursima.

Primijetite da će svi podaci koji se dijele s tvrtkom TCL Communication Ltd. biti pohranjeni u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka. U tu svrhu tvrtka TCL Communication Ltd. provodi i održava prikladne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka, poput neovlaštenog ili nezakonitog pristupa i slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja osobnih podataka, pri čemu će se mjere osigurati na razinu sigurnosti koja je primjerena s obzirom na

- (i) raspoložive tehničke mogućnosti
- (ii) troškove za provedbu tih mjera
- (iii) rizike koji su uključeni u obradu osobnih podataka i
- (iv) osjetljivost obrađenih osobnih podataka

Osobnim informacijama možete pristupiti, urediti ih ili pregledati u bilo koje vrijeme prijavom na svoj korisnički račun, posjetom svog korisničkog profila ili ukoliko nas izravno kontaktirate putem: [privacy.europe@tcl.com](mailto:privacy.europe@tcl.com). Ukoliko ćete trebati pomoć u uređivanju ili brisanju osobnih podataka, molimo pružite nam dokaz o identitetu prije nego obradimo vaš zahtjev.

## BATERIJA:

Molimo, primijetite kako je vaš uređaj napravljen iz jednog dijela i da se baterija ne može izvaditi. Obratite pažnju na sljedeće mjere opreza:

- ne pokušavajte otvoriti stražnji poklopac
- ne pokušavajte vaditi, zamijeniti ili otvarati bateriju
- nemojte probiti stražnji poklopac svog uređaja
- nemojte spaljivati, odlagati istrošenu bateriju u kućanski otpad ili ju pohranjivati na temperaturama iznad 60°C.

Vaš uređaj i baterija, kao uređaj napravljen iz jednog dijela, mora biti odložen prema važećim lokalnim pravilnicima o zaštiti okoliša.



Ovaj simbol na vašem uređaju, bateriji i dodatnoj opremi upućuje na to da se proizvodi na kraju svog životnog vijeka moraju prikupiti i propisno odložiti na prikupljalištima:

- javna odlagališta otpada s posebnim posudama za ovakve dijelove
- posude za prikupljanje na prodajnim mjestima.

Oni će se reciklirati na način da se spriječi izlazak tvari u okoliš, te da se pripadajući dijelovi mogu ponovno uporabiti.

## U zemljama Europske Unije:

Ova odlagališta su besplatna.

Svi proizvodi s ovom oznakom moraju se donijeti u ova odlagališta.

## U zemljama koje nisu pod zakonskim odredbama Europske Unije:

Dijelovi opreme s ovom oznakom ne smiju se bacati u uobičajeni otpad ako su zakonima na vašem području predviđene odgovarajuće ustanove za recikliranje i prikupljanje; umjesto toga trebaju se odnijeti u prikupljališta gdje će se i reciklirati.

OPREZ: OPASNOST OD EKSPLOZIJE UKOLIKO JE BATERIJA ZAMIJENJENA ONOM NEODGOVARAJUĆE VRSTE. ODLAGANJE ISTROŠENIH BATERIJA U SKLADU S UPUTAMA.

### **PUNJAČI:**

Električni punjači radit će samo u rasponu temperature od: 0°C do 45°C.

Punjači izrađeni za vaš uređaj ispunjavaju norme za sigurnu uporabu opreme informacijske tehnologije i uredske opreme. Punjači su također sukladni sa direktivom eko - dizajna 2009/125/EC. Uslijed različitih karakteristika primjene struje, punjač koji ste kupili u jednoj zemlji možda neće raditi u drugoj. Moraju se koristiti samo za ovu namjenu.

### **RADIO VALOVI:**

OVAJ UREĐAJ USKLAĐEN JE S MEĐUNARODNIM ZAHTJEVIMA KOJI SE ODOSE NA IZLAGANJE RADIO VALOVIMA

Vaš mobilni uređaj je radio odašiljač/prijemnik. Izrađen je i proizveden u skladu s ograničenjima izlaganja radio frekvencijama (elektromagnetskim poljima radio frekvencije) preporučenim međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže značajnu sigurnosnu granicu kako bi se osigurala sigurnost svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

Norma izlaganja mobilnih uređaja određena je mjernom jedinicom poznatom kao Specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje iznosi 2 W/kg.

Ispitivanja za određivanje razine Specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene načine uporabe pri čemu uređaj emitira najvećom snagom na svim frekvencijama. Najveća SAR vrijednosti prema međunarodnim smjernicama za ovaj model uređaja je:

Najveća SAR vrijednost za ovaj model i uvjeti pod kojima je zabilježeno.	
SAR (za nošenje na tijelu)	0.218 W/kg

Tijekom korištenja, stvarna SAR vrijednost za ovaj uređaj najčešće je ispod gore navedenih vrijednosti. To je zato što se za potrebe sustava učinkovitosti i smanjenja smetnji na mreži, operativna moć vašeg mobilnoga uređaja automatski smanjuje kada puna snaga nije potrebna za poziv. Manja izlazna snaga na uređaju karakterizira nižu SAR vrijednost.

SAR ispitivanje (dok se uređaj drži uz tijelo) provedeno je na udaljenosti od 0 mm.

Za dodatne informacije posjetite [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

Dodatne informacije o elektromagnetskim poljima i javnom zdravstvu dostupne su na stranici: <http://www.who.int/peh-emf>.

## Opće informacije

- Internet adresa: <http://www.alcatel-mobile.com>
- Adresa: Soba 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

# CE | 588

Ova oprema usklađena je s osnovnim zahtjevima i ostalim važećim propisima Direktive 1999/5/EC. Cijeli primjerak Izjave o sukladnosti vašeg telefona može se preuzeti na našoj Internet stranici: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com).

## LICENCE



Bluetooth® oznaka riječi i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja uporaba ovih oznaka od strane tvrtke TCL Communication Ltd. i pripadajućih podružnica određena je licencom. Ostali zaštitni znaci i zaštićeni nazivi su oni njihovih vlasnika.

**Alcatel MT10G Bluetooth Declaration ID**  
**D032715**



Wi-Fi Logo je certifikacijska oznaka Wi-Fi Saveza.



## Regulatorne informacije

Sljedeća odobrenja i obavijesti primjenjiva su u pojedinim regijama kako je i navedeno.

**TCT** Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pierreux,  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France  
+33 1 46 52 81 00

### EC izjava o sukladnosti

Oznaka proizvoda:

ALCATEL MT10G tip WIFI WATCH

M/ TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre  
France

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je gore spomenut proizvod sukladan s bitnim zahtjevima direktive 1999/5/EC te da su provedena sva bitna radijska testiranja. Postupak za ocjenu sukladnosti: Dodatak IV direktive.

Primijenjeni standardi :

- Stavka 3.1.a (zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika) :
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013
  - EN 62209-2:2010
  - EN 50566:2013+AC:2014
- Stavka 3.1.b (uvjeti zaštite s obzirom na elektromagnetsku kompatibilnost) :
  - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09),
- Stavka 3.2 (učinkovita uporaba spektra kako bi se izbjegle štetne smetnje) :
  - EN 301 357-2 V1.4.1 ( 2008-11), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

Ovaj proizvod također je sukladan s primjenjivim zahtjevima sljedećih direktiva:

- Direktiva 2011/65/EU (RoHS - zabrana korištenja određenih opasnih supstanci)

Sukladnost ovog proizvoda u skladu je s osnovnim zahtjevima R&TTE Direktive 1999/5/EC i provjerena putem sljedeće ustanove:  
American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States  
Identifikacijski broj: 1588

CE 1588

Datum :2016-11-04

Potpis



Geraud Boutibonnes

TCT Mobile Europe SAS / Technical Director, Europe

TCT Mobile Europe SAS  
Immeuble Le Capitole  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 038 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
SAS au capital de 23 031 073 euros - RCS Nanterre B 445 038 222 - Siret 440 038 222 093 30 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 073 euros - RCS Nanterre B 445 038 222 - Siret 440 038 222 093 30 APE 4652Z

# Odricanje od odgovornosti

TVRTKA TCL Communication Ltd. NEĆE BITI ZAKONSKI ODGOVORNA ZA BILO KAKVU ŠETU NASTALU IZ ILI U VEZI S KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOSTI ZA KORIŠTENJE SOFTVERA ILI BILO KOJE APLIKACIJE TREĆE STRANE, PRIPADAJUĆIH SADRŽAJA ILI FUNKCIONALNOSTI, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA ŠETE PROUZROČENE ILI VEZANE UZ POTEŠKOĆE, PROPUSTE, PREKIDE, NEDOSTATKE, KAŠNJENJA U RADU ILI PRIJENOSU, RAČUNALNE VIRUSE, NEUSPJEŠNO POVEZIVANJE, MREŽNE TROŠKOVE, KUPOVINE IZ APLIKACIJE I SVE OSTALE IZRAVNE, NEIZRAVNE, POSEBENE, SLUČAJNE, UZROČNE ILI POSLJEDIČNE ŠETE, ČAK I UKOLIKO JE TVRTKA TCL Communication Ltd. UPOZNATA S MOGUĆNOSTIMA TAKVIH ŠETA. POJEDINE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE SLUČAJNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠETA, PA SE GORNJA ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS. UNATOČ TOME, UKUPNA ODGOVORNOST TVRTKE TCL Communication Ltd. ZA SVE GUBITKE, ŠETE, UZROKE RADNJI, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI ONE TEMELJENE NA UGOVORU, DELIKTU ILI NA DRUGI NAČIN KOJE PROIZLAZE IZ VAŠEG KORIŠTENJA SOFTVERA ILI APLIKACIJA TREĆE STRANE NA OVOM UREĐAJU, ILI BILO KOJE DRUGE ODREDBE OVOG ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI (EULA), NEĆE PRIJEĆI IZNOS KOJI STE PLATILI ZA APLIKACIJU MOVETIME Smartwatch ILI BILO KOJE APLIKACIJE TREĆE STRANE KOJE SU UKLJUČENE U OVOM UREĐAJU. NAVEDENA OGRANIČENJA, ISKLJUČENJA I ODRICANJA PRIMJENJUJU SE NA NAJVEĆEM STUPNJU KOJE DOPUŠTA MJERODAVNO PRAVO, ČAK I AKO BILO KOJI PRAVNI LIJEK NE ISPUNI SVOJU OSNOVNU SVRHU.

MOGU SE POJAVITI ODREĐENE RAZLIKE IZMEĐU OPISA U KORISNIČKOM PRIRUČNIKU I RADA Smartwatch SATA, OVISNO O INAČICI SOFTVERA ILI POSEBNIM USLUGAMA OPERATORA.

## Briga o djeci

Ovi uređaji nisu igračke i mogu biti vrlo opasni za malu djecu.

## Recikliranje

Molimo, ne zbrinjavajte proizvode ili elektroničku dodatnu opremu (poput punjača ili baterija) u kućni otpad. Upozorenje: Nikada nemojte zbrinjavati baterije u vatru, odvojene ili unutar uređaja, jer može doći do eksplozije. Ove stavke moraju biti zbrinute u skladu s nacionalnim programima i smjernicama za odlaganje i recikliranje kojima upravljaju lokalne ili regionalne vlasti. Neželjene **Alcatel** proizvode ili elektroničku dodatnu opremu možete i vratiti u bilo koji ovlašteni **Alcatel** servisni centar. Pakiranja i upute za proizvod trebali bi biti zbrinuti u skladu s nacionalnim programima i smjernicama za odlaganje i recikliranje. Molimo, obratite se svojim regionalnim vlastima za više detalja.

# Jamstvo

Težimo ka «stvaranju vrijednosti za potrošače». Kako bi se bolje zaštitila prava potrošača, molimo pročitajte sljedeće točke u slučaju spora:

Smartwatch ima jamstvo za sve kvarove do kojih bi moglo doći pri normalnoj uporabi tijekom razdoblja jamstva od dvanaest (12) mjeseci od datuma kupovine, kao što je prikazano na vašem originalnom računu. (Razdoblje jamstva može varirati ovisno o vašoj zemlji.)

Unutar jamstvenog roka, štete i nedostaci otkriveni od ovlaštenog tehničkog osoblja, a koji su nastali prilikom uobičajene uporabe,

podliježu besplatnoj usluzi popravka tvrtke i tvrtka može naplatiti ili odbiti popravak u sljedećim slučajevima.

- A. Šteta uzrokovana nesrećom ili neispravnom uporabom;
- B. Provođenje ili rad neovlaštenog osoblja u provođenju testiranja, popravka ili rastavljanja proizvoda;
- C. Štete uzrokovane uporabom ili povezivanjem s nepotvrđenom dodatnom opremom.

## **Baterija**

Ovo ograničeno jamstvo obuhvaća baterije samo ukoliko kapacitet baterije padne ispod 80% nazivnoga kapaciteta ili prilikom curenja baterije, a ovo ograničeno jamstvo ne odnosi se na bateriju ukoliko je:

- (i) baterija punjenja punjačem koji nije odobren od strane tvrtke TCL Communication Ltd. za punjenje;
- (ii) bilo koji dio baterije pokidan ili ukazuje na otvaranje ili rastavljanje; ili
- (iii) baterija korištena s drugom opremom, a ne s uređajem Smartwatch za kojeg je namijenjena.

## **Softver**

- Softver koji se nalazi na fizičkom mediju.

Ne možemo jamčiti da će softver zadovoljiti vaše zahtjeve ili raditi u kombinaciji s bilo kojim hardverom ili aplikacijama treće strane, da će radnje softvera biti bez prekida ili pogrešaka, odnosno da će sve pogreške softvera biti ispravljene.

- Softver koji se NE NALAZI na fizičkom mediju.

Softver koji se ne nalazi na fizičkom mediju (npr. softver koji je preuzet s interneta) pruža se «kao takav» i bez jamstva.

# Otklanjanje poteškoća

Pogledajte dolje navedene upute prije kontaktiranja naše korisničke podrške:

## **Vaš Smartwatch se ne može otkriti.**

- Pritisnite tipku za **uključivanje** kako biste uključili zaslon. Kada se zaslon isključi vaš Smartwatch će biti u načinu otkrivenosti u periodu od 3 minute
- uključite Bluetooth ukoliko je onemogućen
- omogućite Bluetooth uslugu za pretraživanje uređaja

## **Vaš Smartwatch se ne može upariti s vašim telefonom ili je uparivanje sporo.**

- Pritisnite tipku za **uključivanje** kako biste uključili zaslon. Kada se zaslon isključi vaš Smartwatch će biti u načinu otkrivenosti u periodu od 3 minute

## **Veza između telefona i Smartwatch sata često se odspaja.**

- MOVETIME Smartwatch usluga u pozadini prestala je s radom. Ponovo pokrenite aplikaciju
- provjerite je li vaš Smartwatch previše udaljen od vašeg telefona

## **Wi-Fi/Bluetooth prijenos je sporiji od očekivanog:**

Ako su na vaš telefon spojeni i upareni drugi Bluetooth uređaji, brzina prijenosa putem Bluetooth veze biti će smanjena. Brzina Wi-Fi veze također će biti smanjena i može doći do sporijeg izvođenja.

## **Koliko najviše BT 4.0 Low Energy (BLE) uređaja mogu povezati s telefonom?**

Najviše 5 BLE uređaja može se istovremeno povezati s telefonom.

## **Nakon što je aplikacija MOVETIME Smartwatch instalirana i Smartwatch povezan s telefonom, potrošnja baterije je porasla.**

Ovo je normalno i potrošnja uključuje:

- čuvanje veze između vašeg Smartwatch sata i telefona
- prijenos datoteka između vašeg Smartwatch sata i telefona
- odspajanje, pretraživanje uređaja i ponovno spajanje

### **Vibracija ne radi.**

- napunite bateriju i provjerite radi li
- pobrinite se da veza između vašeg Smartwatch sata i telefona nije prekinuta

### **Smartwatch neočekivano vibrira.**


- provjerite imate li novu obavijest
- provjerite je li vaš Smartwatch previše udaljen od vašeg telefona

### **Vaš Smartwatch ne radi.**

Pritisnite i držite tipku za **uključivanje** (približno 8 sekundi) za ponovno pokretanje Smartwatch sata.

### **Povratak na tvorničke postavke.**

Provjerite imate li poziv ili obavijest.

Unutar aplikacije MOVETIME dodirnite  i zatim Sat\Postavke\Tvorničke postavke kako biste poništili aplikaciju i sat.

Unutar sučelja sata povucite u lijevo za prikaz glavnog izbornika, a zatim dodirnite Postavke\Tvorničke postavke kako biste poništili svoj sat.

**Alcatel** je registrirana trgovačka marka Alcatel-Lucent i koristi se uz odobrenje tvrtke TCL Communication Ltd.

Sva prava pridržana © 2016 TCL Communication LTD.

Adresa: Soba 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong



[www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

Za dodatne informacije o korištenju MOVETIME pametnog sata, molimo posjetite [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) i preuzmite korisnički priručnik. Na web-mjestu također možete pronaći odgovore na često postavljena pitanja i mnogo više.

**alcatel**