

MB12

MOVEBAND



alcatel

Sadržaj

Upoznajte svoj uređaj MOVEBAND MB12	3
Osnovne specifikacije proizvoda	3
1 Početak rada s uređajem MOVEBAND.....	4
1.1 Punjenje baterije	4
1.2 Nošenje uređaja MOVEBAND MB12	5
1.3 Čišćenje uređaja MOVEBAND	6
2 Korištenje uređaja MOVEBAND	7
2.1 Uključivanje/isključivanje	7
2.2 Uparivanje.....	7
2.3 Odspajanje.....	7
2.4 Korištenje uređaja MOVEBAND MB12 za praćenje sportskih aktivnosti.....	8
2.5 Korištenje uređaja MOVEBAND MB12 za praćenje spavanja	8
3 Korištenje aplikacije na pametnom telefonu	9
3.1 Instalacija aplikacije MOVEBAND	9
3.2 Izrada računa	9
3.3 Prijava na vaš račun	10
3.4 Uparivanje uređaja MOVEBAND	11
3.5 Aplikacija MOVEBAND	12
4 Postavke	15
Ja	15
5 LED pokazatelj	16
6 Sigurnost i uporaba	16
7 Opće informacije	22
8 Odricanje od odgovornosti	23
9 Jamstvo.....	24
Otklanjanje poteškoća	25


Upoznajte svoj uređaj MOVEBAND MB12

MOVEBAND MB12 podržava široki raspon korisnih značajki. Možete pratiti vaše aktivnosti, sportske ciljeve, kakvoću sna te postaviti pametne alarme i podsjetnike. Za pokretanje glazbe i značajki fotoaparata zakrenite zglob. Podaci o aktivnostima i spavanju mogu se otpremiti u aplikaciju MOVEBAND MB12 u stvarnom vremenu. Ukoliko je ovaj uređaj uparen s vašim telefonom, moći ćete primati obavijesti o dolaznim pozivima, porukama, kalendarima, događajima, itd.

Priključak za punjenje nalazi se na poledini uređaja MOVEBAND MB12.



Osnovne specifikacije proizvoda

	Stavka	Opis
	Dimenzije	48.5 * 18.0 * 7.9 mm
	Težina	Približno 6g
	Kapacitet baterije	50 mAh (približno 20 – 30 dana)
	Bluetooth domet	10m (ukoliko nema prepreka)
	Vanjski priključak	Pogo pin USB priključak

1 Početak rada s uređajem MOVEBAND


Za početak korištenja uređaja MOVEBAND slijedite korake ispod.

1.1 Punjenje baterije


Napunite bateriju prije prve uporabe ili ukoliko uređaj nije korišten duži period vremena.

Napomena: koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od strane tvrtke TCL. Punjači ili kabele koji nisu odobreni mogu izazvati eksploziju baterije ili oštetiti uređaj MB12.


1. Odvojite narukvicu od uređaja MOVEBAND MB12.

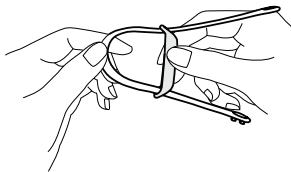


2. Uzmite priključnu stanicu za punjenje i provjerite poklapaju li se kontakti za punjenje s kontaktima na poledini uređaja MOVEBAND MB12.

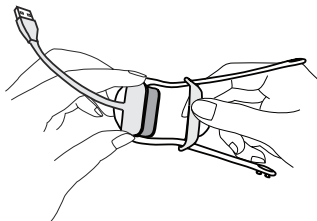

3. Postavite uređaj MOVEBAND MB12 na priključnu stanicu za punjenje tako da su kontakti za punjenje okrenuti jedni prema drugima. Kada su uređaji povezani LED pokazatelj će svijetliti.

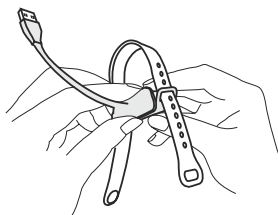


4. Kada je uređaj MOVEBAND MB12 u potpunosti napunjen odspojite ga s priključne stanice za punjenje. Punjač odspojite iz električne utičnice ili s računala.

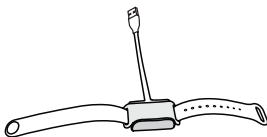

1.2 Nošenje uređaja MOVEBAND MB12

Otvorite kopču i postavite uređaj MOVEBAND MB12 oko zgloba. Narukvicu postavite oko zgloba, a zatim izbočenje umetnite u rupu za prilagodbu.

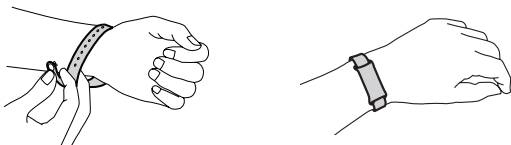

Napomene:

1. nemojte prekomjerno savijati narukvicu. Time možete oštetiti narukvicu.
2. dodatne narukvice dostupne su po želji.

1.3 Čišćenje uređaja MOVEBAND

Uređaj MOVEBAND i zglob održavajte čistima tijekom nošenja. Nakon vježbanja obrišite znoj. Uređaj MOVEBAND redovito čistite papirnatim ručnikom ili mekom pamučnom krpom.

Briga o kožnoj narukvici

- pažljivo postavljajte narukvicu uređaja MOVEBAND kako bi se izbjegla oštećenja
- uređaj MOVEBAND držite u dobro prozračenom, hladnom i suhom prostoru. Nakon izlaganja vodi odmah obrišite uređaj čistim papirnatim ručnikom ili mekom pamučnom krpom. Natapanje u vodi tijekom dužeg perioda vremena može utjecati na kakvoću i trajanje narukvice
- ne sušite narukvicu na način da ju izložite izravnoj sunčevoj svjetlosti ili korištenjem grijaćih uređaja kao što su sušila za kosu ili mikrovalne pećnice. Površina narukvice mogla bi se skupiti ili proširiti
- izbjegavajte kontakt s grubim ili ostrim predmetima kako biste spriječili oštećenje kožne narukvice
- nemojte stiskati narukvicu ili ju držati savijenom duži period vremena jer bi mogla promijeniti oblik
- narukvicu držite podalje od zapaljivih materijala, kiselina i alkalnih materijala. Prirodne mane ili nesavršenosti na koži nisu pokrivene jamstvom
- ne stežite narukvicu prejakom kako biste izbjegli nabore. Ne savijajte narukvicu u krivom smjeru jer će ovo rezultirati naborima i pucanjem kože
- nemojte sami bušiti rupe na narukvici

2 Korištenje uređaja MOVEBAND

2.1 Uključivanje/isključivanje

Uređaj MOVEBAND MB12 automatski će se uključiti kada ga priključite na punjač. Tijekom uporabe ne trebate isključivati uređaj.

2.2 Uparivanje

Uređaj MOVEBAND MB12 možete upariti samo s jednim telefonom. Kada je Bluetooth veza uspostavljena s telefonom, uređaj MOVEBAND MB12 neće biti dostupan u popisu Bluetooth uređaja na drugim telefonima. Ukoliko uređaj MOVEBAND MB12 želite upariti s drugim telefonom prvo ga odspojite s trenutnog telefona.

2.3 Odspajanje

Za Android:

otvorite aplikaciju MOVEBAND i idite u **MOVEBAND postavke > Brisanje uređaja MOVEBAND**.

Za iOS:

1. otvorite aplikaciju MOVEBAND i idite u **MOVEBAND postavke > Brisanje uređaja MOVEBAND**.
2. idite u **Postavke > Bluetooth > Uređaji** > odaberite uređaj MOVEBAND > dodirnite **Uklanjanje uređaja** kako biste odspojili uređaj MOVEBAND.

Korištenje uređaja MOVEBAND MB12 kada nije uparen

Prilikom prve uporabe uređaj MOVEBAND trebate upariti s telefonom kako bi se vrijeme sinkroniziralo s telefonom.

Nakon uparivanja s telefonom uređaj MOVEBAND možete koristiti za praćenje vaših aktivnosti i kakvoće spavanja bez potrebe za ponovnim uparivanjem. Međutim, za primanje obavijesti o dolaznim pozivima i porukama uređaj MOVEBAND treba biti uparen s telefonom putem Bluetooth veze kako bi aplikacija MOVEBAND mogla raditi.

2.4 Korištenje uređaja MOVEBAND MB12 za praćenje sportskih aktivnosti

- unutar aplikacije MOVEBAND možete postaviti ciljeve za sportske aktivnosti
- unutar aplikacije MOVEBAND na telefonu možete pregledati podatke o sportskim aktivnostima

2.5 Korištenje uređaja MOVEBAND MB12 za praćenje spavanja

- nosite narukvicu MOVEBAND MB12 za praćenje spavanja
- unutar aplikacije MOVEBAND na telefonu možete postaviti pametni alarm

3 Korištenje aplikacije na pametnom telefonu

3.1 Instalacija aplikacije MOVEBAND


Aplikaciju Moveband možete preuzeti i instalirati na sljedeće načine:





1. potražite "ALCATEL MOVEBAND" u trgovini Google Play (za Android).
2. potražite "ALCATEL MOVEBAND" u trgovini App Store (za iOS).
3. skenirajte sljedeći QR kôd.

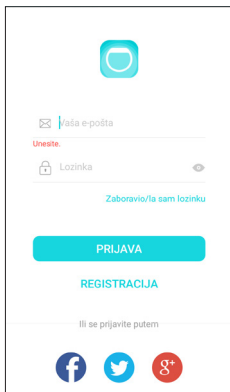


3.2 Izrada računa

Dodirnite Prijava za izradu MOVEBAND računa. Postavite adresu e-pošte i lozinku za vaš račun.




 ✉ Vaša e-pošta
 Unesite.
 🔒 Lozinka
 Zaboravio/la sam lozinku
 PRIJAVA
 REGISTRACIJA
 Ili se prijavite putem

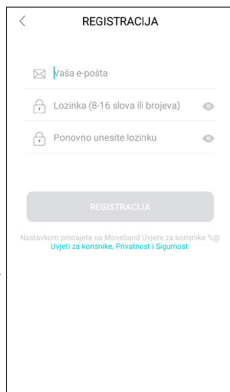


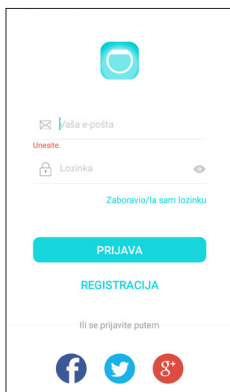
Dodirnite
Prijava za ulaz
u odjeljak za
registraciju.








< REGISTRACIJA
 ✉ Vaša e-pošta
 🔒 Lozinka (8-16 slova ili brojeva)
 🔒 Ponovno unesite lozinku
 REGISTRACIJA
 Nastavkom pristajete na Moveband Uvjete za korisnike %@
 Uvjeti za korisnike, Privatnost i Sigurnost


3.3 Prijava na vaš račun

Za prijavu unesite adresu e-pošte i lozinku.




 ✉ Vaša e-pošta
 Unesite.
 🔒 Lozinka
 Zaboravio/la sam lozinku
 PRIJAVA
 REGISTRACIJA
 Ili se prijavite putem

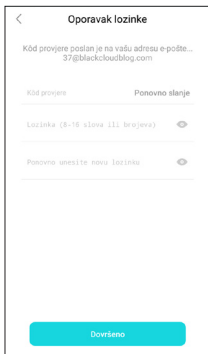


Napomena: ukoliko zaboravite lozinku dodirnite Zaboravio/la sam lozinku za povrat lozinke.





3.4 Uparivanje uređaja MOVEBAND

Uređaj MOVEBAND MB12 povežite s telefonom putem Bluetooth-a.

Uparivanje započinje kada je uređaj MOVEBAND MB12 uključen.


Uključite Bluetooth na telefonu ili unutar aplikacije MOVEBAND. Potražite i povežite uređaj MOVEBAND MB12.

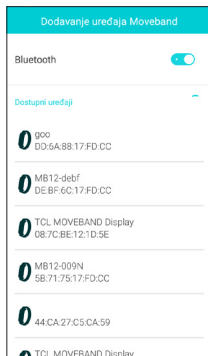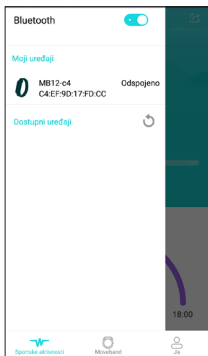

Kada je uređaj MOVEBAND MB12 povezan s telefonom LED pokazatelj će jednom zasvijetliti.


3.5 Aplikacija MOVEBAND

Aplikacija MOVEBAND pomaže vam prilikom uparivanja uređaja MOVEBAND s telefonom, u pregledu aktivnosti, postavljanja ciljeva, itd. Prije prve uporabe trebate se registrirati, prijaviti ili dovršiti profil.

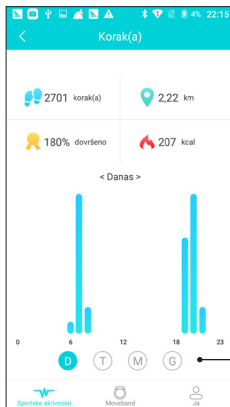

Povucite u lijevo ili desno za pregled prijedanih koraka u danu, tjednu, mjesecu ili godini.

Dodirnite za pregled povijesti statusa spavanja.

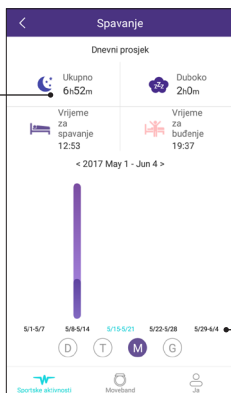

Povucite u lijevo ili desno za pregled statusa spavanja i dubokog sna u danu, tjednu, mjesecu ili godini.

4 Postavke

Alarm: postavite alarm putem uređaja MOVEBAND i uređaj će vibrirati u postavljeno vrijeme.

Obavijesti: postavite vibraciju na uređaju MOVEBAND za obavijesti s telefona.

Geste: postavljanje upravljanja gestama. Dlan okrenite prema dolje i dva puta zakrenite zglobov kako biste omogućili upravljanje glazbom ili fotoaparatom. Za upravljanje glazbom i fotoaparatom na pametnom telefonu možete koristiti geste koje će MOVEBAND prepoznati.

Upravljanje glazbom: dlan okrenite prema dolje i mirno držite u trajanju od 1 sekunde. Dva puta okrenite za reproduciranje/pauziranje glazbe.

Dlan okrenite prema dolje i mirno držite u trajanju od 1 sekunde. Okrenite jednom i vratite natrag za reproduciranje sljedeće pjesme.

Upravljanje fotoaparatom: dlan okrenite prema dolje i mirno držite u trajanju od 1 sekunde. Dva puta okrenite za pokretanje fotoaparata.

Dlan okrenite prema dolje i mirno držite u trajanju od 1 sekunde. Okrenite jednom i vratite natrag za slikanje.

Moveband postavke: dodavanje, brisanje, preimenovanje, poništavanje i odspajanje uređaja MOVEBAND.

Baterija: ovdje se prikazuje status baterije i vrijeme od zadnjeg punjenja.

Pronađi moj uređaj MOVEBAND: dodirnite **Pronađi moj uređaj MOVEBAND**, upareni uređaj MOVEBAND svijetlit će i vibrirati.

Ažuriranje firmvera: kada je novi firmver dostupan za uređaj MOVEBAND MB12 ili za aplikaciju MOVEBAND, prikazat će se obavijest. Dodirnite "Ažuriraj putem podatkovne veze".

Informacije o uređaju: ovdje se prikazuju detaljne informacije o vašem uređaju, uključujući firmver, model, serijski broj, Bluetooth inačicu, itd.

Ja

Profil: dodirnite za ažuriranje fotografije ili osobnih podataka kao što su ime, spol, visina, težina i datum rođenja. Ovdje također možete promijeniti i lozinku (8-16 alfanumeričkih znakova).

Postavljanje cilja: dodirnite za postavljanje ciljeva kao što su koraci, kalorije, udaljenosti i vremena.

Moja postignuća: prikaz vaših postignuća.

Napomena: jednom ostvareno postignuće bit će zadržano na poslužitelju. Ukoliko ne promijenite ili obrišete podatke s uređaja, u teoriji, možete spremati podatke od nekoliko mjeseci, ovisno o prostoru na uređaju.

Odjava: dodirnite "Moj profil" > "Odjava".

5 LED pokazatelj

Za provjeru statusa baterije dva puta dodirnite narukvicu.

LED pokazatelj statusa punjenja baterije:

Tijek	LED pokazatelj	Opis
67–100 %	● ● *	Prva dva LED pokazatelja konstantno svijetle, a treći bljeska.
33–67 %	● * ○	Prvi LED pokazatelj konstantno svijetli, a drugi bljeska.
0–33 %	● ○ ○	Prvi LED pokazatelj konstantno svijetli.

LED pokazatelji napunjenosti baterije

Razina	LED pokazatelj	Opis
10 %	* ○ ○	Prvi LED pokazatelj bljeska 3 puta i vibrira.
5%	* ○ ○	Prvi LED pokazatelj bljeska 3 puta i vibrira.

6 Sigurnost i uporaba

Preporučamo vam da pažljivo pročitate ovo poglavlje prije početka korištenja svog uređaja. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja može nastati uslijed nepravilne uporabe ili uporabe koja nije u skladu s ovdje navedenim uputama.

SIGURNOST PRI PUTOVANJU:

Budući da su istraživanja pokazala da korištenje uređaja u vožnji predstavlja stvarnu opasnost, vozačima se preporuča da se suzdrže od korištenja uređaja ukoliko vozilo nije zaustavljeno.

Kada je uključen, vaš uređaj emitira elektromagnetske valove koji mogu ometati elektronske sustave vozila kao što su sustav protiv blokiranja kotača (ABS) ili zračne jastuke. Kako biste spriječili probleme:

- nemojte ostavljati uređaj na vrhu upravljačke ploče ili u području otvaranja zračnih jastuka
- provjerite kod vašeg koncesionara ili proizvođača automobila ima li upravljačka ploča odgovarajuću zaštitu od radio frekvencija vašeg uređaja

UVJETI UPORABE:

Preporuča se da s vremena na vrijeme isključite vaš uređaj kako biste poboljšali njegove radne karakteristike.

Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov.

Isključite uređaj kada se nalazite u ustanovama za zdravstvenu zaštitu, osim u posebno označenim područjima. Mobilni uređaji, kao i brojni drugi uređaji koji su danas u redovitoj uporabi, mogu ometati druge električne ili elektronske uređaje ili opremu koja koristi radijske frekvencije.

Isključite uređaj kada se nalazite u blizini plina ili zapaljivih tekućina. Strogo poštujte sve znakove i upute koje su istaknute na skladištima goriva, benzinskim postajama, kemijskim postrojenjima ili unutar područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom.

Kada je uređaj uključen, trebate ga držati na udaljenosti od najmanje 15 cm od bilo kojeg medicinskoga uređaja kao što je elektrostimulator (pacemaker), slušni aparat ili inzulinska pumpa, itd.

Ne dozvoljavajte djeci korištenje i/ili igru s uređajem i dodatnom opremom bez nadzora.

Molimo, primijetite kako je vaš uređaj napravljen iz jednog dijela i da se baterija ne može izvaditi. Ne pokušavajte rastaviti svoj uređaj. Ukoliko ga rastavite, jamstvo za uređaj neće biti primjenjivo. Također, rastavljanjem uređaja može doći do oštećenja baterije i curenja supstanci koje mogu izazvati alergijsku reakciju.

Uvijek pažljivo postupajte s uređajem i dodatnom opremom te ih čuvajte na čistom mjestu i bez prašine.

Ne izlažite svoj uređaj nepovoljnim vremenskim utjecajima ili utjecajima iz okoliša (vlaga, kiša, prodiranje tekućine, prašine, morski zrak, itd.). Proizvođačev preporučeni raspon radne temperature je od -10°C do +50°C.

Na temperaturama iznad 55°C čitljivost zaslona uređaja može se umanjiti iako je ta pojava privremena i nije ozbiljna.

Nemojte sami otvarati, rastavljati ili pokušavati popravak svog uređaja.

Pazite da vam uređaj ne padne, nemojte ga bacati niti savijati.

Nemojte koristiti uređaj ukoliko je zaslon od stakla oštećen, napuknut ili slomljen kako biste izbjegli povrede.

Nemojte ga bojiti.

Koristite samo baterije, punjače baterija i opremu koju preporučuju TCL Communication Ltd. i pripadajuće podružnice, te koje su usklađene s modelom vašeg uređaja. TCL Communication Ltd. i pripadajuće podružnice odriču se svih odgovornosti za štetu uzrokovanu uporabom ostalih punjača i baterija.

Obratite pažnju na upozorenja.

Ne pokušavajte otvarati ili rastavljati MOVEBAND. U slučaju nepravilne uporabe, uređaj i baterija se mogu oštetiti i biti opasni za ljudsko tijelo i okoliš.

Nemojte čistiti MOVEBAND s korozivnim sredstvima za čišćenje.

Nemojte stavljati MOVEBAND u perilice posuđa, perilice rublja ili sušilice.

Nemojte stavljati MOVEBAND u ili na grijače, poput mikrovalnih pećnica, štednjaka ili radijatora.

Nemojte izlagati MOVEBAND ekstremnim temperaturama. Preporučeni raspon radne temperature je od -20°C do 55°C.

Nemojte stavljati MOVEBAND blizu vatre.

Nemojte stavljati MOVEBAND u vatru. Time može doći do eksplozije uređaja.

Spriječite kontakt s vodom za USB priključak kako biste izbjegli hrđanje.

Nemojte razbiti, ispustiti ili bušiti svoj MOVEBAND.

Nikada nemojte dozvoliti djeci igranje s vašim uređajem MOVEBAND satom. Sitni dijelovi mogu kod djece izazvati gušenje.

Ne preporučamo nositi MOVEBAND na ruci koju često koristite.

IP (Ingress Protection) Ocjena

Vaš sat ispitan je u kontroliranim uvjetima i certificiran kao otporan na vodu i prašinu u određenim situacijama (ispunjava zahtjeve klasifikacije IP67 kao što je opisano u međunarodnoj normi IEC 60529 - Stupnjevi zaštite osigurani od strane kućišta [IP šifra]; testni uvjeti: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 metar, 30 minuta). Unatoč toj klasifikaciji, vaš uređaj nije vodo-nepropustan za štetu nastalu u svakoj situaciji.

Na primjer, sat možete nositi i koristiti prilikom vježbanja (otporan je na izloženost znoju), po kiši i prilikom pranja ruku pitkom vodom. Ali uranjanje vašeg sata u vodu nije preporučeno jer je sat zaštićen samo od mlaza vode slabog pritiska. Stoga nošenje sata nije preporučeno prilikom plivanja ili tuširanja.

Prilikom uporabe vašeg sata, imajte na umu:

Ako je uređaj bio izložen pitkoj vodi, temeljito ga osušite čistom, mekanom tkaninom. Ako je uređaj bio izložen tekućinama kao što su slana voda, kemikalije, ocat, alkohol i tekući deterdžent, odmah ga isperite pitkom vodom i temeljito ga osušite čistom, mekanom tkaninom. Neispiranje i sušenje sata prema uputama može uzrokovati probleme s radom i kozmetičku štetu.

Osušite sat prije punjenja.

Nemojte uranjati sat u vodu.

Nemojte izlagati sat vodi pod pritiskom ili velike brzine, npr. voda iz slavine, morski valovi ili slapovi.

Nemojte nositi sat u sauni ili parnoj sobi.

Iako je vaš sat otporan na prašinu i vodu izbjegavajte izlaganje sata okruženjima s prekomjernom prašinom, pijeskom i muljem ili vlažnim okruženjima s ekstremnim visokim i niskim temperaturama.

Jamstvo ne pokriva štetu ili oštećenja nastale zlouporabom ili nepravilnom uporabom vašeg sata (uključujući uporabu u okruženjima koja prelaze IP ocjenu vašeg sata).

Prva znamenka IP ocjene označava razinu zaštite protiv čvrstih objekata kao što je prašina. Druga znamenka označava otpornost sata na vodu, kao što je objašnjeno u tablici ispod:

Otpornost na čvrste objekte kao što je prašina

0: nema posebne zaštite

1: zaštita od čvrstih objekata promjera većeg od 50 mm

2: zaštita od čvrstih objekata promjera većeg od 12 mm

3: zaštita od čvrstih objekata promjera većeg od 2.5 mm

4: zaštita od čvrstih objekata promjera većeg od 1 mm

5: zaštita od prašine; ograničeno prodiranje (nema štetnih naslaga)

6: potpuna zaštita od prašine

Otpornost na vodu

0: nema posebne zaštite

1: zaštita od vodenih kapljica

2: zaštita od vodenih kapljica kada je sat nagnut pod kutom do 15 stupnjeva

- 3: zaštita od raspršivanja vodom
- 4: zaštita od prskanja vodom
- 5: zaštita od mlaza vode niskog pritiska iz svih smjerova
- 6: zaštita od privremene poplave
- 7: zaštita od potapanja na dubinu od 1 metra u trajanju od 30 minuta

ALERGENI:

TCL Communication Ltd. izbjegava uporabu poznatih alergena u proizvodima. S vremena na vrijeme tragovi alergena mogu biti dodani tijekom proizvodnje uređaja ili komponenti uređaja koje mogu prouzrokovati nelagodu za pojedine osobe. Ovaj pristup uobičajen je za mnoštvo proizvoda. Preporučamo da obratite pažnju na sve proizvode koji su u dužem kontaktu s kožom i uklonite ih ukoliko dođe do iritacije kože.

PRIVATNOST:

Zapamtite da morate poštivati važeće zakonske odredbe i pravilnike u svojoj zemlji ili zemljama gdje ćete koristiti svoj uređaj, a koji se odnose na snimanje fotografija i zvukova s vašim uređajem. Slijedeći takve zakone i pravilnike možda je strogo zabranjeno snimanje fotografija i/ili glasova ljudi ili njihovih osobnih karakteristika te njihovo kopiranje i distribucija jer se to može smatrati povredom privatnosti. Ukoliko je to potrebno, na korisniku je isključiva odgovornost gdje sam mora dobiti odobrenje za snimanje privatnog ili povjerljivog razgovora te snimanje fotografija drugih osoba; proizvođač, prodavač ili zastupnik vašeg uređaja (uključujući i operatora) odriču se svake odgovornosti do koje može doći zbog nepravilne uporabe vašeg uređaja.

PRIVATNOST PODATAKA

Molimo, primijetite da će uporabom MOVEBAND sata pojedini osobni podaci biti podijeljeni s glavnim uređajem (pametnim telefonom). Zaštita vaših osobnih podataka, odnosno dijeljenje s neprovjerenim uređajima ili trećim stranama vaša je vlastita odgovornost. Prije recikliranja, povratka ili poklanjanja uređaja provjerite jeste li uklonili ili očistili sve osobne informacije. Pažljivo birajte aplikacije i ažuriranja i instalirajte ih samo iz pouzdanih izvora. Pojedine aplikacije mogu utjecati na performanse uređaja i/ili imati pristup osobnim informacijama, uključujući detaljima računa, povijesti poziva, lokaciji i mrežnim resursima.

Primijetite da će svi podaci koji se dijele s tvrtkom TCL Communication Ltd. biti pohranjeni u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka. U tu svrhu tvrtka TCL Communication Ltd. provodi i održava prikladne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka, poput neovlaštenog ili nezakonitog pristupa i slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja osobnih podataka, pri čemu će se mjere osigurati na razinu sigurnosti koja je primjerena s obzirom na

- (i) raspoložive tehničke mogućnosti
- (ii) troškove za provedbu tih mjera
- (iii) rizike koji su uključeni u obradu osobnih podataka i
- (iv) osjetljivost obrađenih osobnih podataka

Osobnim informacijama možete pristupiti, urediti ih ili pregledati u bilo koje vrijeme prijavom na svoj korisnički račun, posjetom svog korisničkog profila ili ukoliko nas izravno kontaktirate putem: privacy.europe@tcl.com. Ukoliko ćete trebati pomoć u uređivanju ili brisanju osobnih podataka, molimo pružite nam dokaz o identitetu prije nego obradimo vaš zahtjev.

BATERIJA:


Molimo, primijetite kako je vaš uređaj napravljen iz jednog dijela i da se baterija ne može izvaditi. Obratite pažnju na sljedeće mjere opreza:

- ne pokušavajte otvoriti stražnji poklopac
- ne pokušavajte vaditi, zamijeniti ili otvarati bateriju
- nemojte probiti stražnji poklopac svog uređaja
- nemojte spaljivati, odlagati istrošenu bateriju u kućanski otpad ili ju pohranjivati na temperaturama iznad 60°C.

Vaš uređaj i baterija, kao uređaj napravljen iz jednog dijela, mora biti odložen prema važećim lokalnim pravilnicima o zaštiti okoliša.



Ovaj simbol na vašem uređaju, bateriji i dodatnoj opremi upućuje na to da se proizvodi na kraju svog životnog vijeka moraju prikupiti i propisno odložiti na prikupljalištima:

-  - javna odlagališta otpada s posebnim posudama za ovakve dijelove
- posude za prikupljanje na prodajnim mjestima.

Oni će se reciklirati na način da se spriječi izlazak tvari u okoliš, te da se pripadajući dijelovi mogu ponovno uporabiti.

U zemljama Europske Unije:

Ova odlagališta su besplatna.

Svi proizvodi s ovom oznakom moraju se donijeti u ova odlagališta.

U zemljama koje nisu pod zakonskim odredbama Europske Unije:

Dijelovi opreme s ovom oznakom ne smiju se bacati u uobičajeni otpad ako su zakonima na vašem području predviđene odgovarajuće ustanove za recikliranje i prikupljanje; umjesto toga trebaju se odnijeti u prikupljališta gdje će se i reciklirati.

OPREZ: OPASNOST OD EKSPLOZIJE UKOLIKO JE BATERIJA ZAMIJENJENA ONOM NEODGOVARAJUĆE VRSTE. ODLAGANJE ISTROŠENIH BATERIJA U SKLADU S UPUTAMA.

PUNJAČI:

Električni punjači radit će samo u rasponu temperature od: 0°C do 45°C.

Punjači izrađeni za vaš uređaj ispunjavaju norme za sigurnu uporabu opreme informacijske tehnologije i uredske opreme. Punjači su također sukladni sa direktivom eko - dizajna 2009/125/EC. Uslijed različitih karakteristika primjene struje, punjač koji ste kupili u jednoj zemlji možda neće raditi u drugoj. Moraju se koristiti samo za ovu namjenu.

7 Opće informacije

- Internet adresa: www.alcatel-mobile.com
- Broj službe za korisnike: pogledajte prospekt "TCL Communication Services" ili posjetite naše web-mjesto.
- Proizvođač: TCL Communication Ltd.
- Adresa: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Na našoj Internet stranici ćete pronaći i naš FAQ odjeljak (najčešće postavljana pitanja). Također nas možete kontaktirati putem elektronske pošte te postaviti sva pitanja koja biste eventualno mogli imati.

Ova radio oprema radi na sljedećim frekvencijskim pojasevima i na maksimalnoj snazi radijske frekvencije:

Bluetooth: < 4 dBm; (Radio operating frequency: 2.4 - 2.4835 GHz)

Ovime, TCL Communication Ltd. izjavljuje da je tip radio opreme ALCATEL MB12 u skladu s direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst s izjavom o usklađenosti za EU dostupan je na sljedećoj web adresi: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Opis dodatne opreme i komponenti, uključujući softver koji omogućava ispravni rad opreme dostupan je u potpunom tekstu izjave o usklađenosti za EU na sljedećoj web adresi: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

LICENCE



Bluetooth® oznaka riječi i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja uporaba ovih oznaka od strane tvrtke TCL Communication Ltd. i pripadajućih podružnica određena je licencom. Ostali zaštitni znaci i zaštićeni nazivi su oni njihovih vlasnika.

ALCATEL MB12 Bluetooth Declaration ID D034414

Ovime ističemo da je jamstvo za krajnje korisnike po pitanju intelektualnog vlasništva isključivo ograničeno na EU/EEA/Švicarsku. Ukoliko i do mjere da je proizvod izvezen, uzet ili korišten od strane krajnjeg korisnika ili kupca izvan EU/EEA/Švicarsku, prestaje svaka odgovornost, jamstvo i naknada proizvođača i njegovih dobavljača u odnosu na proizvod (uključujući bilo koju naknadu štete s obzirom na povrede intelektualnog vlasništva).

8 Odricanje od odgovornosti

TVRKA TCL Communication Ltd. NEĆE BITI ZAKONSKI ODGOVORNA ZA BILO KAKVU ŠTETU NASTALU IZ ILI U VEZI S KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOSTI ZA KORIŠTENJE SOFTVERA ILI BILO KOJE APLIKACIJE TREĆE STRANE, PRIPADAJUĆIH SADRŽAJA ILI FUNKCIONALNOSTI, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA ŠTETE PROUZROČENE ILI VEZANE UZ POTEŠKOĆE, PROPUSTE, PREKIDE, NEDOSTATKE, KAŠNJENJA U RADU ILI PRIJENOSU, RAČUNALNE VIRUSE, NEUSPJEŠNO POVEZIVANJE, MREŽNE TROŠKOVE, KUPOVINE IZ APLIKACIJE I SVE OSTALE IZRAVNE, NEIZRAVNE, POSEBENE, SLUČAJNE, UZROČNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ČAK I UKOLIKO JE TVRKA TCL Communication Ltd. UPOZNATA S MOGUĆNOSTIMA TAKVIH ŠTETA. POJEDINE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE SLUČAJNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA, PA SE GORNJA ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA MOŽDA NE ODOSE NA VAS. UNATOČ TOME, UKUPNA ODGOVORNOST TVRTKE TCL Communication Ltd. ZA SVE GUBITKE, ŠTETE, UZROKE RADNJI, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI ONE TEMELJENE NA UGOVORU, DELIKTU ILI NA DRUGI NAČIN KOJE PROIZLAZE IZ VAŠEG KORIŠTENJA SOFTVERA ILI APLIKACIJA TREĆE STRANE NA OVOM UREĐAJU, ILI BILO KOJE DRUGE ODREDBE OVOG ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI (EULA), NEĆE PRIJEĆI IZNOS KOJI STE PLATILI ZA APLIKACIJU MOVEBAND ILI BILO KOJE APLIKACIJE TREĆE STRANE KOJE SU UKLJUČENE U OVOM UREĐAJU. NAVEDENA OGRANIČENJA, ISKLJUČENJA I ODRICANJA PRIMJENJUJU SE NA NAJVEĆEM STUPNJU KOJE DOPUŠTA MJERODAVNO PRAVO, ČAK I AKO BILO KOJI PRAVNI LIJEK NE ISPUNI SVOJU OSNOVNU SVRHU.

MOGU SE POJAVITI ODREĐENE RAZLIKE IZMEĐU OPISA U KORISNIČKOM PRIRUČNIKU I RADA MOVEBAND SATA, OVISNO O INAČICI SOFTVERA ILI POSEBNIM USLUGAMA OPERATORA.

Briga o djeci

Ovi uređaji nisu igračke i mogu biti vrlo opasni za malu djecu.

Recikliranje

Molimo, ne zbrinjavajte proizvode ili elektroničku dodatnu opremu (poput punjača ili baterija) u kućni otpad. Upozorenje: Nikada nemojte zbrinjavati baterije u vatru, odvojene ili unutar uređaja, jer može doći do eksplozije. Ove stavke moraju biti zbrinute u skladu s nacionalnim programima i smjernicama za odlaganje i recikliranje kojima upravljaju lokalne ili regionalne vlasti. Neželjene **ALCATEL** proizvode ili elektroničku dodatnu opremu možete i vratiti u bilo koji ovlašteni **ALCATEL** servisni centar. Pakiranja i upute za proizvod trebali bi biti zbrinuti u skladu s nacionalnim programima i smjernicama za odlaganje i recikliranje. Molimo, obratite se svojim regionalnim vlastima za više detalja.

9 Jamstvo

Težimo ka «stvaranju vrijednosti za potrošače». Kako bi se bolje zaštitila prava potrošača, molimo pročitajte sljedeće točke u slučaju spora:

MOVEBAND ima jamstvo za sve kvarove do kojih bi moglo doći pri normalnoj uporabi tijekom razdoblja jamstva od dvanaest (12) mjeseci od datuma kupovine, kao što je prikazano na vašem originalnom računu. (Razdoblje jamstva može varirati ovisno o vašoj zemlji.)

Unutar jamstvenog roka, štete i nedostaci otkriveni od ovlaštenog tehničkog osoblja, a koji su nastali prilikom uobičajene uporabe, podliježu besplatnoj usluzi popravka tvrtke i tvrtka može naplatiti ili odbiti popravak u sljedećim slučajevima.

- A. Šteta uzrokovana nesrećom ili neispravnom uporabom;
- B. Provođenje ili rad neovlaštenog osoblja u provođenju testiranja, popravka ili rastavljanja proizvoda;
- C. Štete uzrokovane uporabom ili povezivanjem s nepotvrđenom dodatnom opremom.

Baterija

Ovo ograničeno jamstvo obuhvaća baterije samo ukoliko kapacitet baterije padne ispod 80% nazivnoga kapaciteta ili prilikom curenja baterije, a ovo ograničeno jamstvo ne odnosi se na bateriju ukoliko je:

- (i) baterija punjenja punjačem koji nije odobren od strane tvrtke TCL Communication Ltd. za punjenje;
- (ii) bilo koji dio baterije pokidan ili ukazuje na otvaranje ili rastavljanje; ili
- (iii) baterija korištena s drugom opremom, a ne s uređajem MOVEBAND za kojeg je namijenjena.

Softver

- Softver koji se nalazi na fizičkom mediju.

Ne možemo jamčiti da će softver zadovoljiti vaše zahtjeve ili raditi u kombinaciji s bilo kojim hardverom ili aplikacijama treće strane, da će radnje softvera biti bez prekida ili pogrešaka, odnosno da će sve pogreške softvera biti ispravljene.

- Softver koji se NE NALAZI na fizičkom mediju.

Softver koji se ne nalazi na fizičkom mediju (npr. softver koji je preuzet s interneta) pruža se «kao takav» i bez jamstva.

Otklanjanje poteškoća

Moj uređaj MOVEBAND MB12 se ne puni

Koristite USB kabel koji je odobrila tvrtka TCL. Ukoliko se uređaj MOVEBAND i dalje ne puni probajte koristiti drugi USB kabel i priključite ga na USB priključak računala. Također, punjač možete pokušati priključiti na drugi izvor energije.

Ne mogu postaviti svoj uređaj MOVEBAND MB12 za rad s telefonom

- provjerite je li uređaj MOVEBAND napunjen
- provjerite je li inačica softvera vašeg uređaja Android 4.3 ili novija, a za iOS uređaj iOS 8.0 ili novija te da podržava Bluetooth inačicu 4.2
- provjerite jeste li instalirali najnoviju inačicu aplikacije MOVEBAND, a zatim uparite i povežite narukvicu s uređajem
- provjerite je li uređaj MOVEBAND unutar dometa telefona (10 metara)
- provjerite je li Bluetooth značajka uključena na telefonu
- isključite, a zatim uključite Bluetooth značajku na telefonu i pričekajte minutu
- ponovno postavite uređaj MOVEBAND za rad s telefonom
- ukoliko i dalje nije povezano, poništite ili odspojite narukvicu i pokušajte ponovno povezati

Podaci na uređaju MOVEBAND MB12 čine se neispravni

- uređaj MOVEBAND nosite na dominantnom zglobu tijekom prikupljanja podataka i barem jednu noć spavajte s uređajem MOVEBAND na zglobu prije provjere podataka
- provjerite imate li aktivnu Internet vezu kako bi se osigurala sinkronizacija podataka između uređaja MOVEBAND i aplikacije na telefonu

Poništavanje uređaja MOVEBAND MB12

- na telefonu dodirnite Uređaj Moveband > Poništavanje uređaja Moveband
- dodirnite "Brisanje svih podataka i poništavanje"

Što mogu učiniti ukoliko moj pametni telefon ne može primiti obavijesti?

Za omogućavanje primanja MOVEBAND obavijesti na telefonu slijedite korake ispod.

1. Aplikaciju ALCATEL MOVEBAND postavite na automatsko pokretanje kada se telefon uključi.
2. Aplikaciju ALCATEL MOVEBAND dodajte na popis dozvoljenih ili popis zaštićenih aplikacija.
3. Isključite postavke uštede baterije koje onemogućavaju aplikaciju kada je zaslon zaključan.
4. Idite u **Postavke > Obavijesti > Obavijesti aplikacije > ALCATEL MOVEBAND**. Onemogućite ALCATEL MOVEBAND obavijesti, a zatim ih ponovno omogućite.
5. Ponovno pokrenite telefon.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd. Sva prava pridržana

TCL Communication Ltd. zadržava pravo izmjene materijala ili tehničkih specifikacija bez prethodne obavijesti.

www.alcatel-mobile.com

Za dodatne informacije o korištenju uređaja MOVEBAND, molimo posjetite www.alcatel-mobile.com i preuzmite korisnički priručnik. Na web-mjestu također možete pronaći odgovore na često postavljena pitanja i mnogo više.

alcatel